



Cliquez sur l'icône du menu.

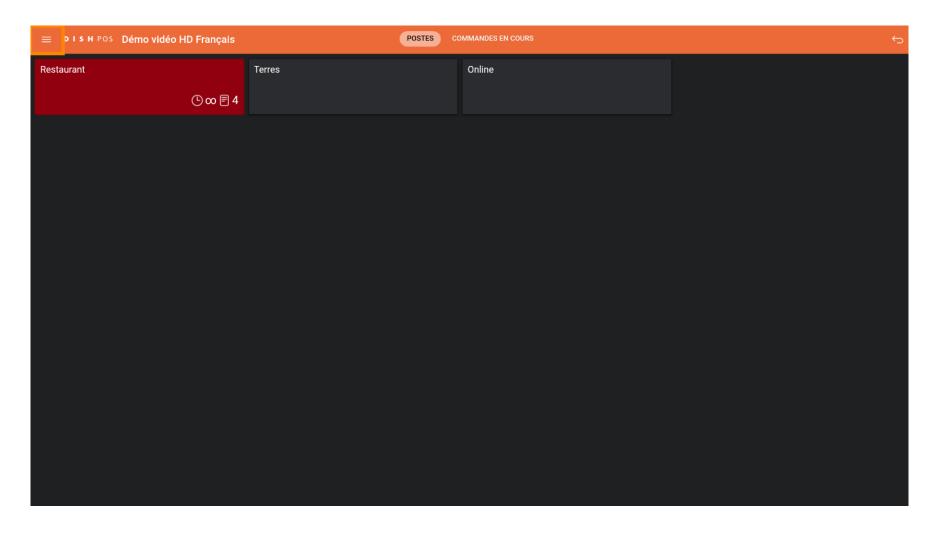



Terminaux de paiement électronique (Tablet)


Cliquez sur TPE.

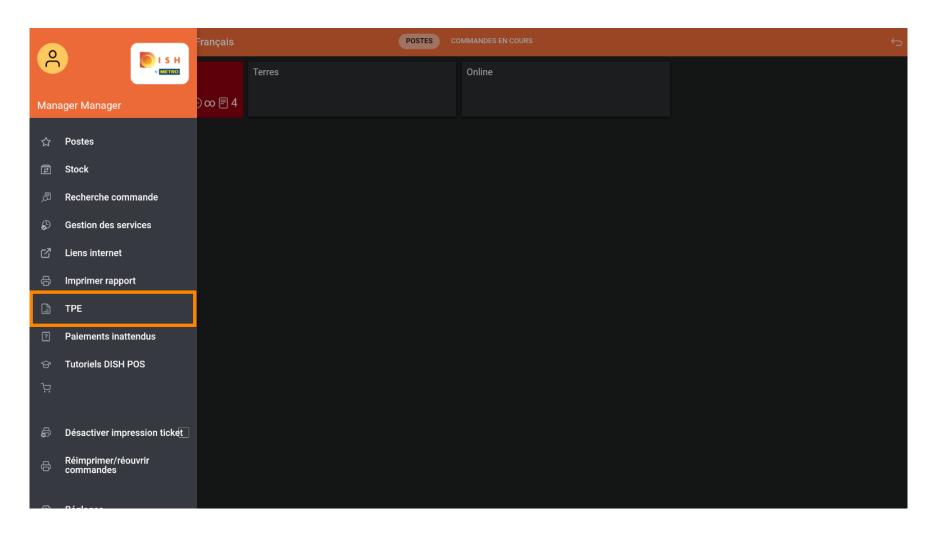

Le paramètre par défaut peut être modifié si vous disposez d'un périphérique TPE connecté. Cliquez sur l'appareil préféré. Remarque: si vous vous déconnectez, l'appareil TPE par défaut sera à nouveau lié.




Terminaux de paiement électronique (Tablet)

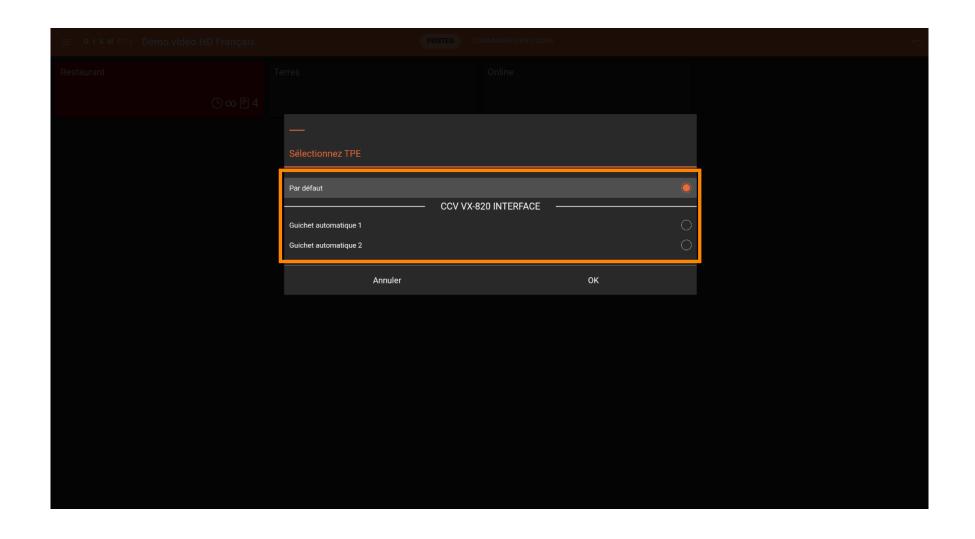



Terminaux de paiement électronique (Tablet)

Ça y est, vous avez terminé.

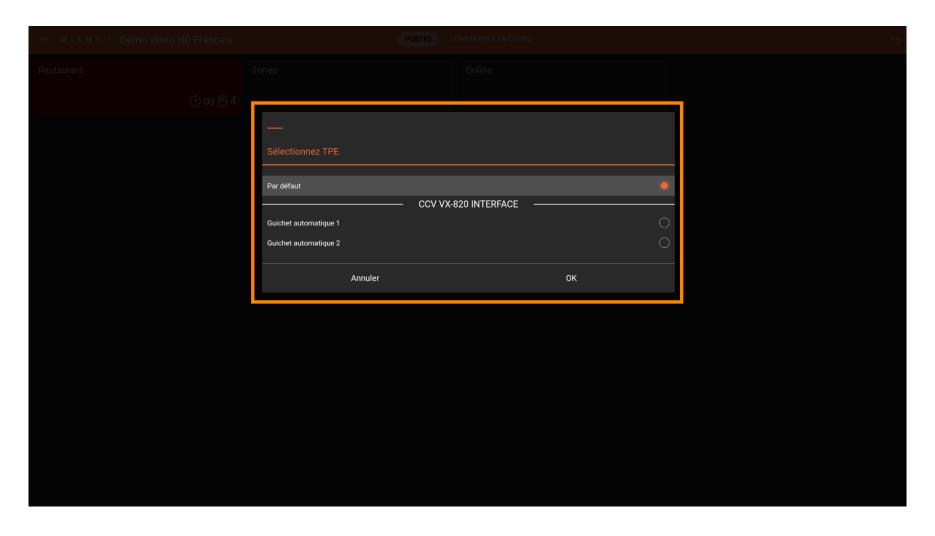







Scannez pour accéder au lecteur interactif