




Ouvrez le menu et cliquez sur réglages.

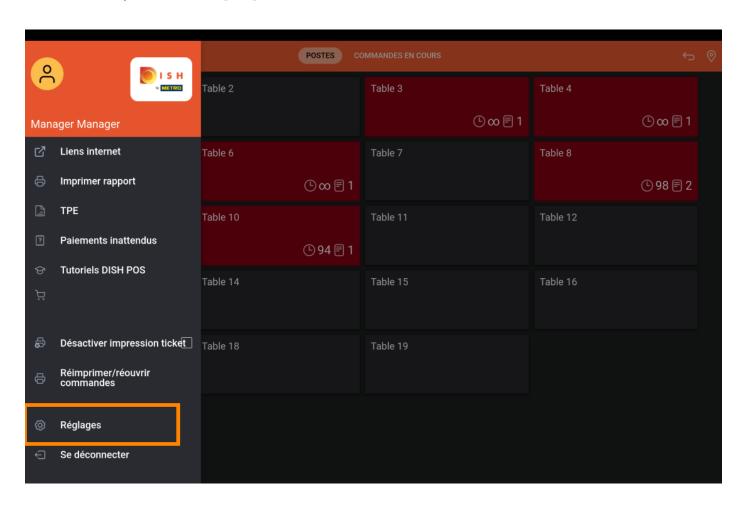

Cliquez sur Nom serveur/adresse IP.

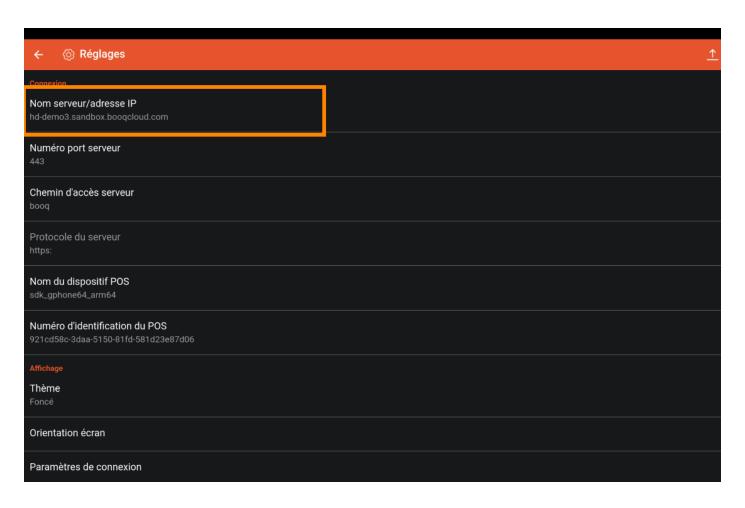


Saisissez l'adresse IP ou l'URL de votre serveur local. Confirmez en cliquant sur OK.

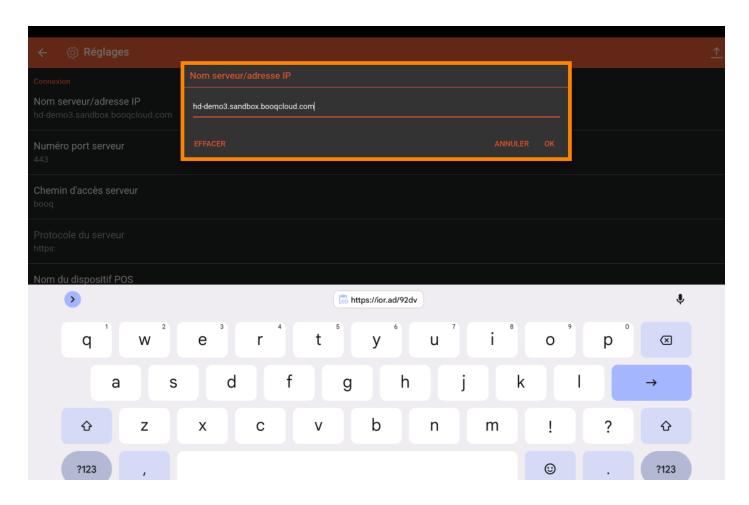




Cliquez sur Numéro port serveur.

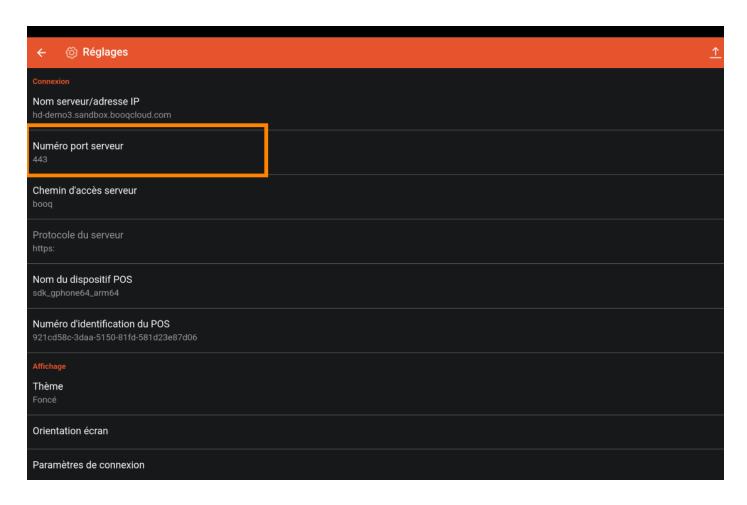




Ajoutez votre numéro de port serveur. Confirmez en cliquant sur OK. Remarque: le port par défaut est 8080.

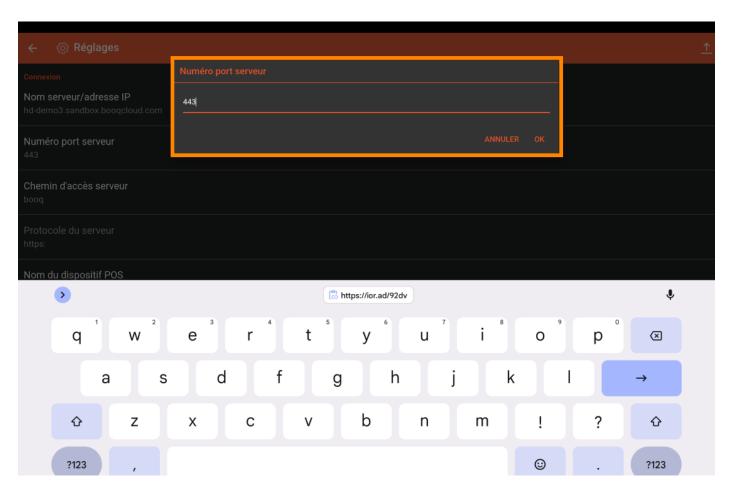


Cliquez sur Nom du dispositif POS.

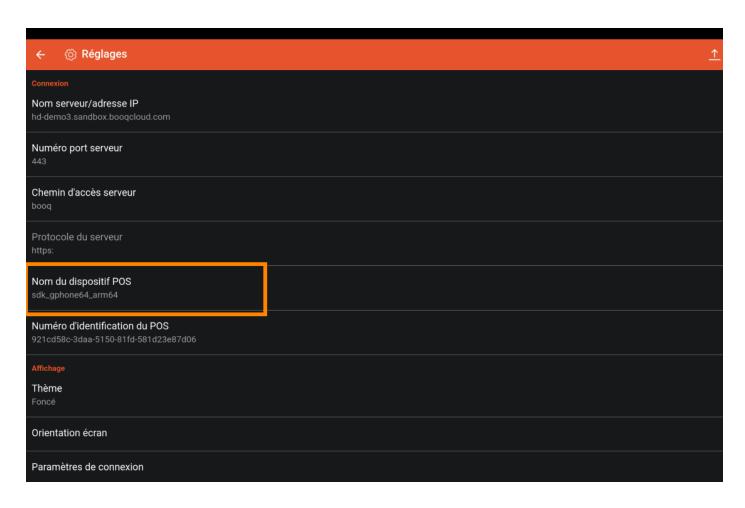




Saisissez le nom de votre terminal de paiement. Confirmez en cliquant sur OK. Exemple : Écran POS 1.

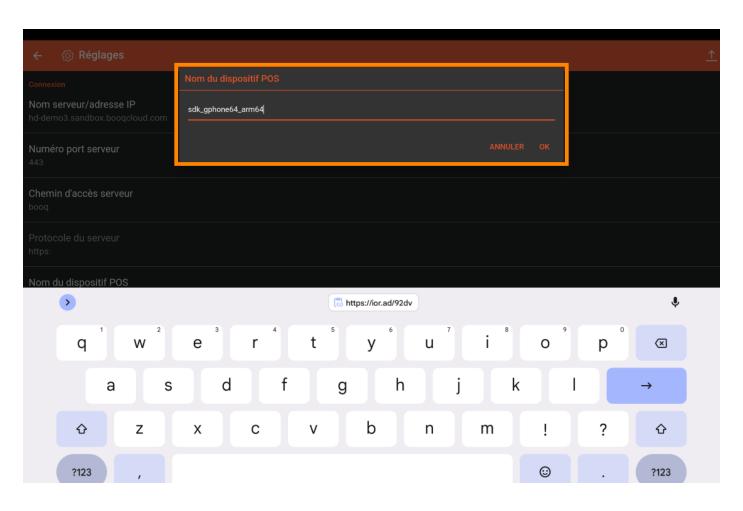




Le numéro d'identification du POS unique de votre appareil est indiqué au niveau de Numéro ID POS.

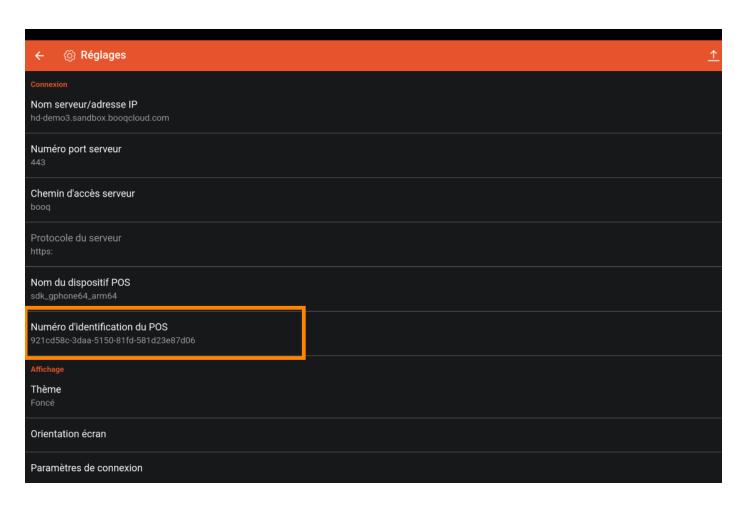


Cliquez sur Thème.

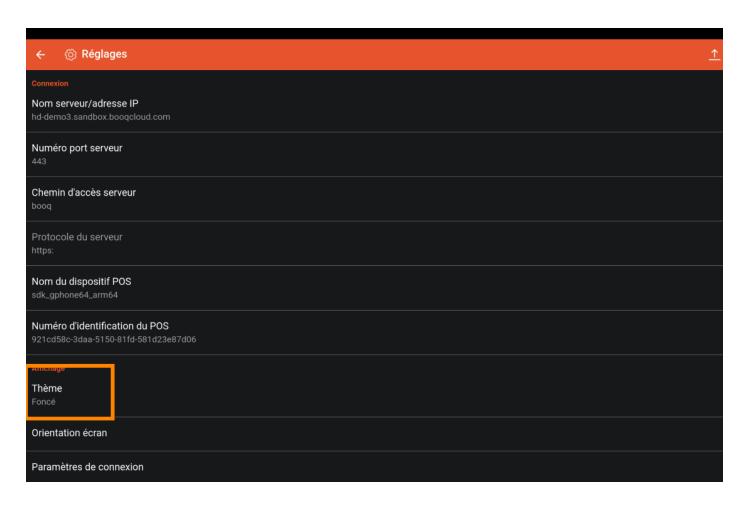




Sélectionnez votre thème préféré, Foncé ou Clair, en cliquant dessus. Confirmez en cliquant sur OK.

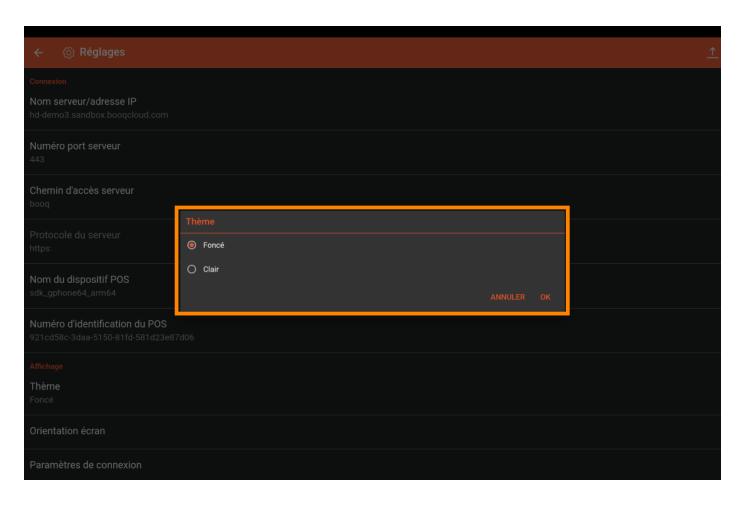



i Ça y est, vous avez terminé.

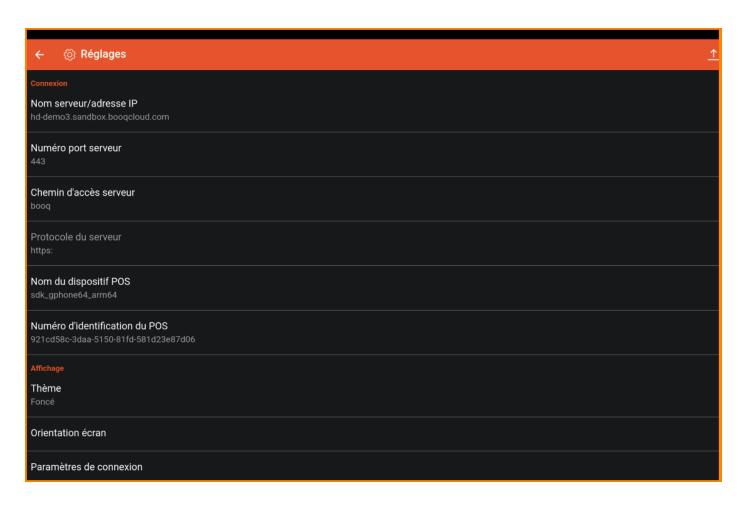



Scannez pour accéder au lecteur interactif