



Une fois que vous avez allumé votre appareil, sélectionnez votre langue préférée et appuyez sur **Commencer** pour continuer.

Bonjour !


 Français (France)

 Paramètres visuels

Commencer



Connectez-vous au Wi-Fi en sélectionnant votre réseau dans la liste, puis entrez le mot de passe si vous y êtes invité et appuyez sur Connecter. **Le Wi-Fi est obligatoire pour intégrer l'appareil DISH Pay Now**

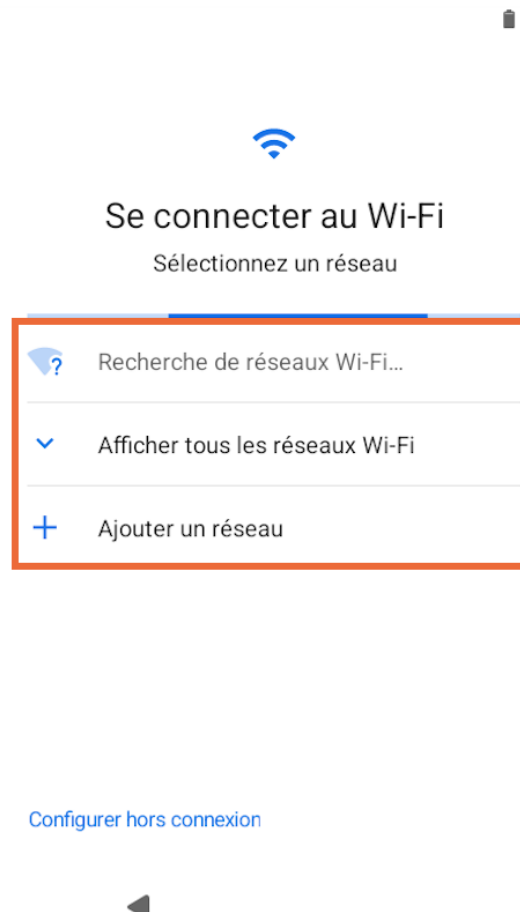



Ne copiez pas les applications et les données, car cela n'est pas nécessaire pour votre appareil DISH Pay Now.



Copiez vos applis et vos données

Vous pouvez choisir de transférer vos applications, vos photos, vos contacts, votre compte Google, etc.




Ne pas copier

Suivant





Connectez-vous à votre compte Google pour personnaliser votre appareil, puis appuyez sur **Suivant**. Choisissez **Pour mon usage personnel** ou **Pour le travail ou mon entreprise**.

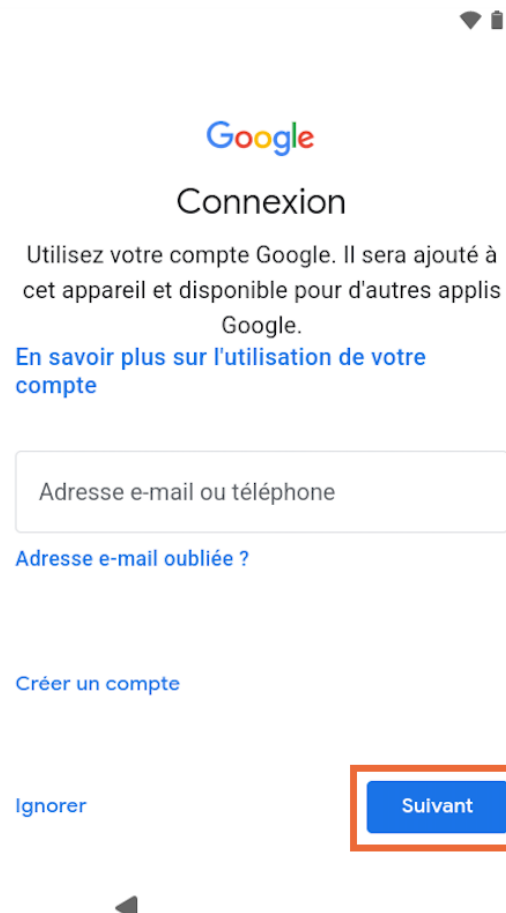

Google

Connexion

Utilisez votre compte Google. Il sera ajouté à cet appareil et disponible pour d'autres applis Google.

[En savoir plus sur l'utilisation de votre compte](#)

[Adresse e-mail oubliée ?](#)

[Créer un compte](#)

[Ignorer](#) [Suivant](#)



Saisissez le mot de passe de votre compte Google et appuyez sur « **Suivant** » pour continuer.


Saisissez votre mot de passe

☐ Afficher le mot de passe

[Essayer une autre méthode](#) **Suivant**




Veillez **UNIQUEMENT** choisir le navigateur **Google Chrome** afin de bénéficier d'une expérience utilisateur fluide avec l'appareil.

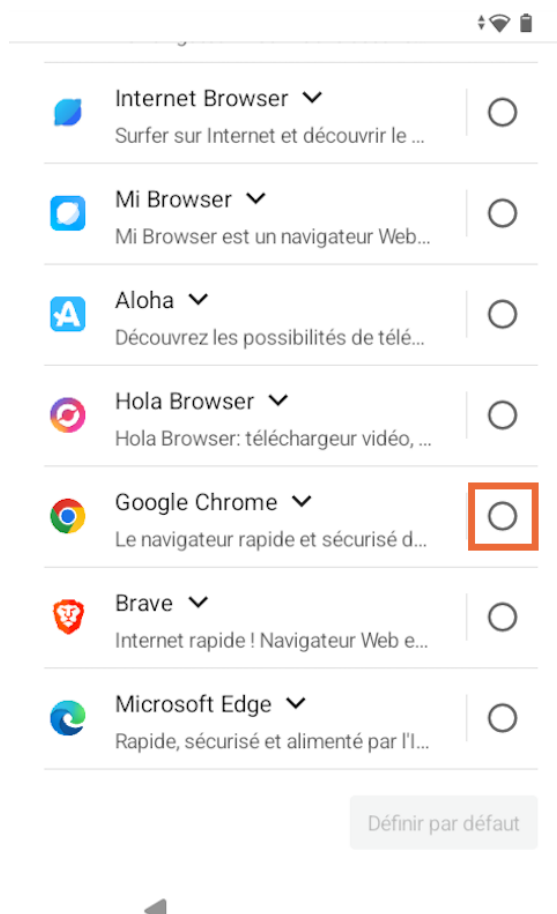




Définissez un code PIN sécurisé pour l'appareil en saisissant un nombre de 4 à 6 chiffres, puis appuyez sur **Suivant**.

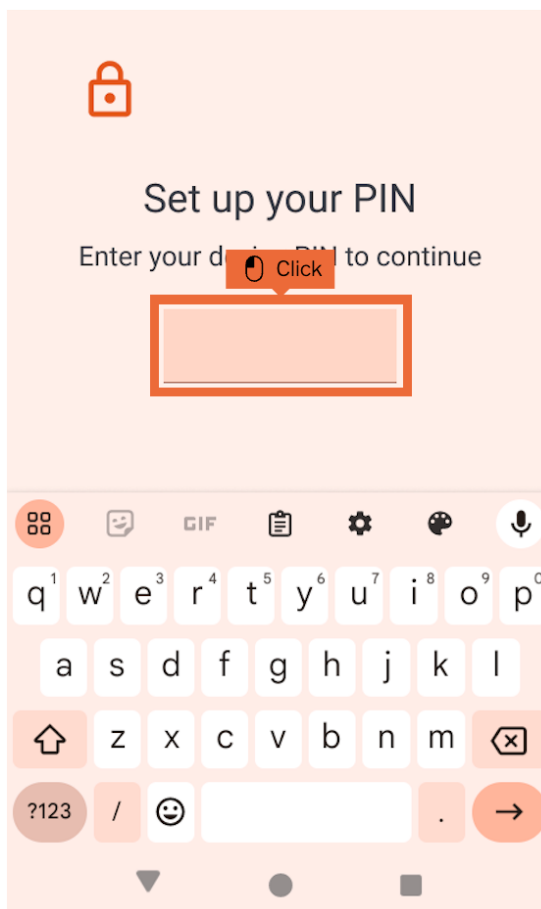

 **Passez outre** Google Pay pour les paiements sans contact, car cela n'est pas nécessaire.

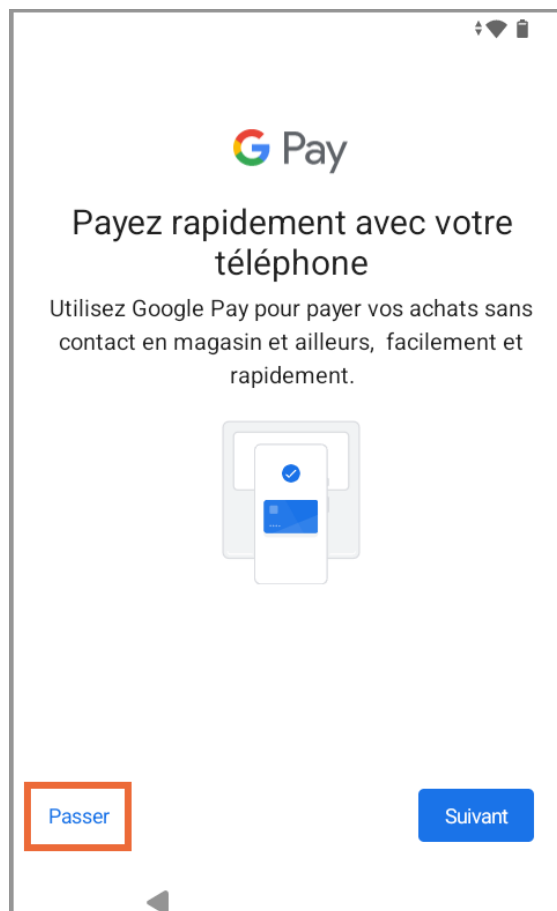




Vous trouverez maintenant le lanceur DISH Pay sur l'écran d'accueil de votre appareil. Appuyez sur le lanceur pour continuer et vous serez redirigé vers ce message de bienvenue.




 Définissez DISH Pay Launcher comme application d'accueil par défaut.

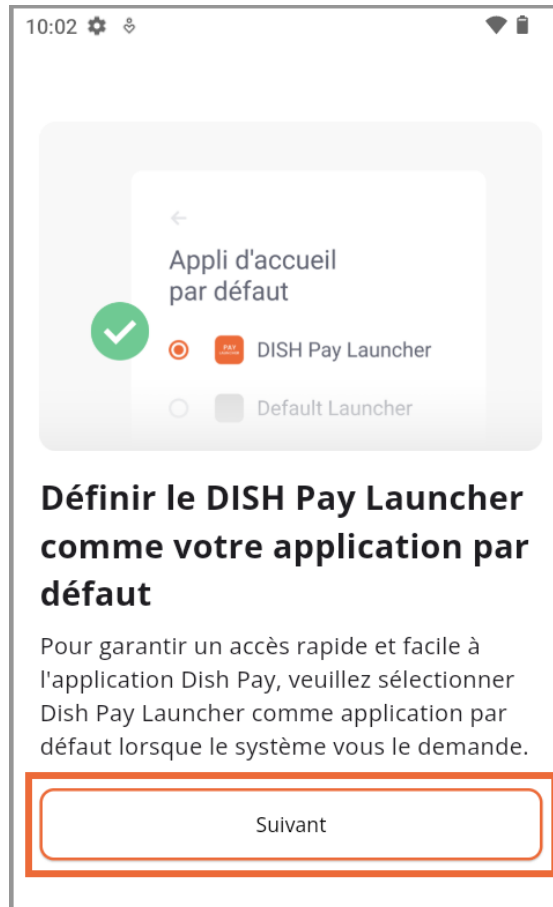




Sélectionnez DISH Pay Launcher dans la liste.

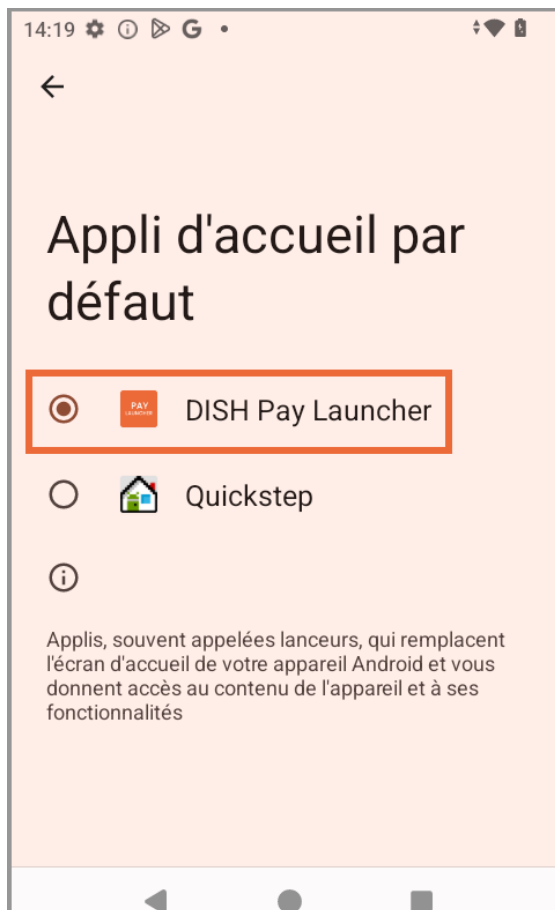

- Une fois configuré, l'écran d'accueil de DISH Pay Launcher apparaîtra avec une icône DISH Pay centrale.

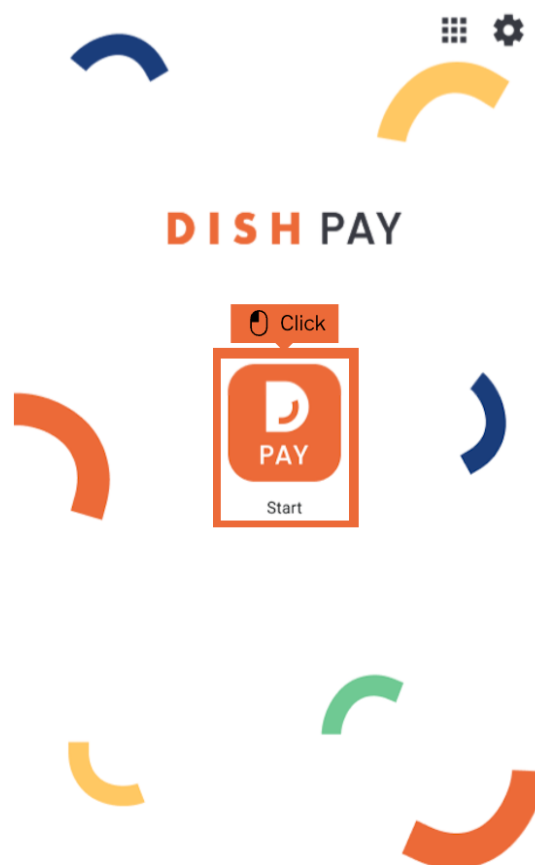



Connectez-vous à l'application DISH Pay en utilisant les identifiants de votre compte DISH que vous avez déjà créés à l'étape 1 du processus d'activation de votre compte.

DISH PAY

Powered by METRO

Connexion



Veillez choisir un nom d'appareil.

5:21 PM

✕ ▼ ⓘ sso.dish.co

Numéro de téléphone portable **Courriel**

Nom d'utilisateur ou courriel

Q¹ W² E³ R⁴ T⁵ Y⁶ U⁷ I⁸ O⁹ P⁰

A S D F G H J K L

↑ Z X C V B N M

?123 , 😊 .



Pour garantir la sécurité et pouvoir effectuer des remboursements, veuillez configurer un code PIN de propriétaire.

Please enter owner pincode

The code should be between 4-6 digits
and is required to use certain app
functions and device management.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

 Click

Set pincode



Ensuite, confirmez votre code confidentiel.

Please confirm owner pincode

• • • •

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Click

Confirm pincode



Scannez pour accéder au lecteur interactif