

-  Una volta acceso il dispositivo, seleziona la lingua preferita e tocca Avvia per continuare.



Ciao

 Italiano (Italia)


 Impostazioni visive

 Inizia

- Connettiti al Wi-Fi selezionando la tua rete dall'elenco, quindi inserisci la password se richiesto e tocca Connetti. **Il Wi-Fi è obbligatorio per collegare il dispositivo DISH Pay Now**



- Non copiare app e dati, poiché non sono necessari per il tuo dispositivo DISH Pay Now.

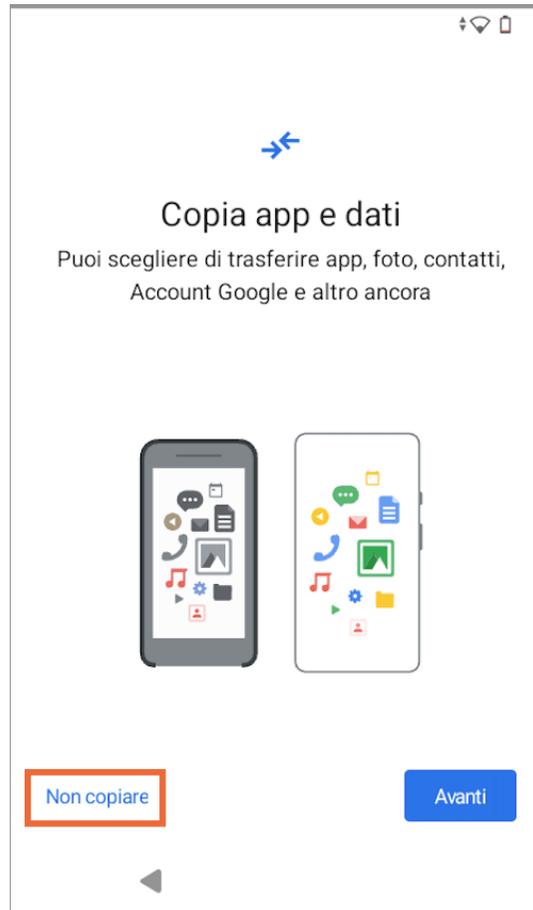

- Accedi al tuo account Google per personalizzare il tuo dispositivo, quindi tocca **Avanti**. Scegli **Per uso personale** o **Per lavoro o la mia attività**.

Google

Accedi

Utilizza il tuo Account Google. L'account verrà aggiunto a questo dispositivo e sarà disponibile per altre app Google.

[Scopri di più sull'utilizzo dell'account](#)

Email o telefono

[Non ricordi l'indirizzo email?](#)

[Crea un account](#)

[Salta](#) **Avanti**

- 📱 Inserisci la password del tuo account Google e tocca **Avanti per** continuare.


Inserisci la password

.....


Mostra password

[Password dimenticata?](#) **Avanti**

Scegli **SOLO il browser Google Chrome** per un'esperienza utente ottimale con il dispositivo.

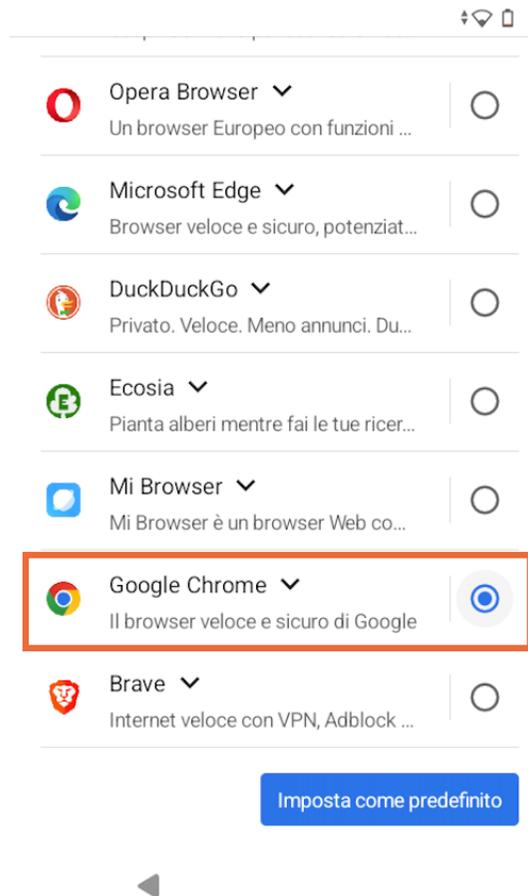


- Imposta un PIN sicuro per il dispositivo inserendo un numero di 4-6 cifre, quindi tocca **Avanti**.

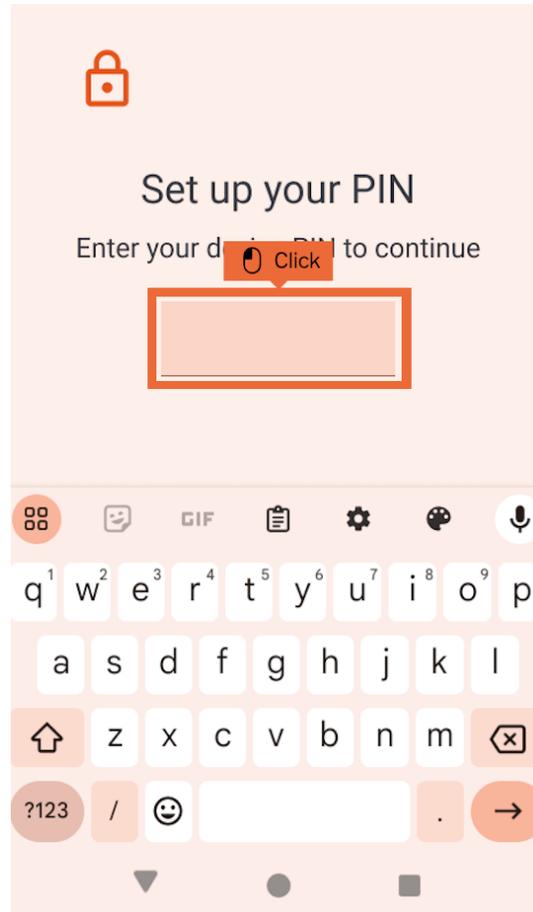

Salta pure Google Pay per i pagamenti contactless, non è necessario.




- 📱 Ora troverai il DISH Pay Launcher nella schermata iniziale del tuo dispositivo. Tocca il launcher per continuare.

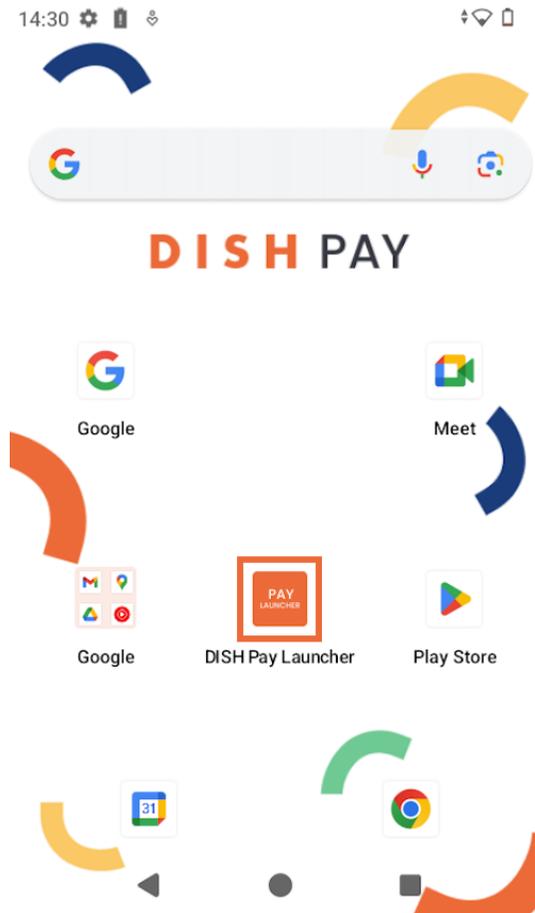

 Imposta DISH Pay Launcher come app predefinita.

14:30      

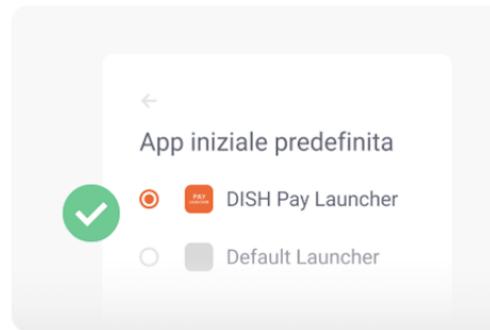


Imposta il Launcher DISH Pay come la tua app predefinita


Per garantire un accesso facile e veloce all'applicazione Dish Pay, selezionate Dish Pay Launcher come applicazione predefinita quando vi viene richiesto dal sistema.

Successivo

- 1 Seleziona DISH Pay Launcher dall'elenco e tocca **Avanti**.

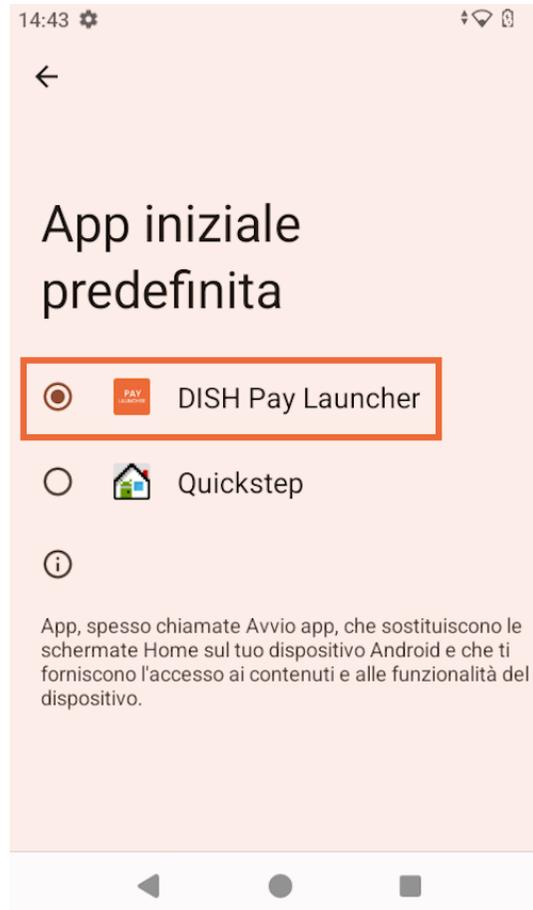

- Una volta impostata, apparirà la schermata iniziale di DISH Pay Launcher con un'icona centrale di DISH Pay.

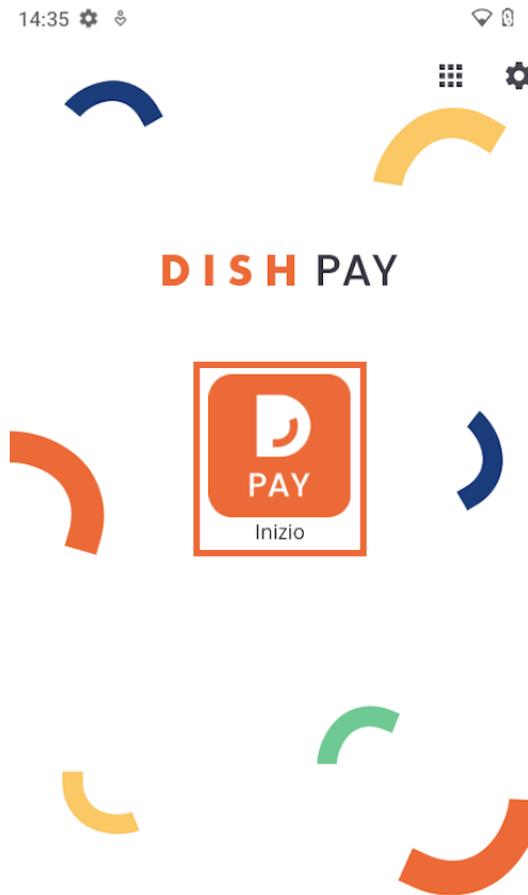


-  Accedi all'app DISH Pay utilizzando le credenziali dell'account DISH che hai già creato nel passaggio 1 del flusso Attiva il tuo account.

DISH PAY

Powered by METRO

Accedi

 Scegli un nome per il dispositivo.

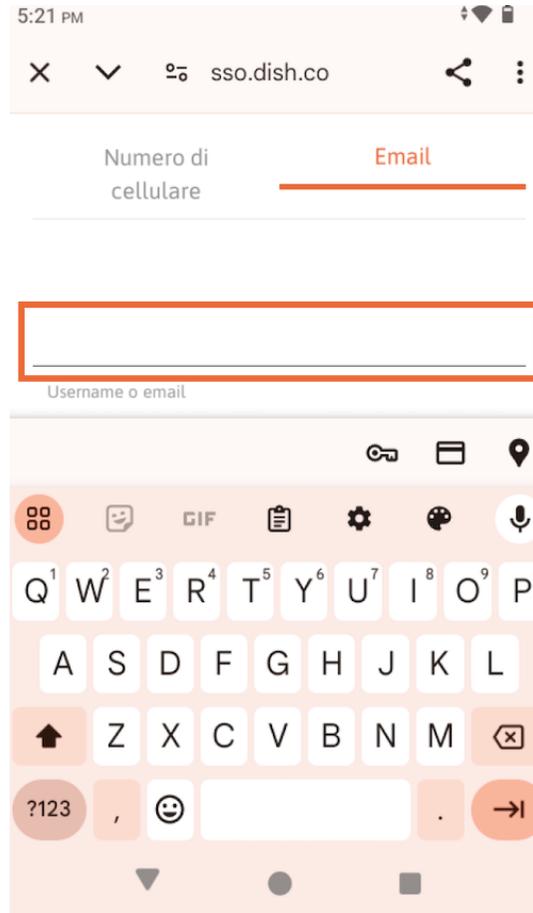

- Per garantire la sicurezza ed essere in grado di effettuare rimborsi, imposta un pin proprietario.

Please enter owner pincode

The code should be between 4-6 digits and is required to use certain app functions and device management.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 

 Click

Set pincode

 **Successivamente**, conferma il codice PIN impostato.

Please confirm owner pincode

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		⌫

 Click

Confirm pincode



Scansiona per andare al lettore interattivo