


2. Schließe das Onboarding des Geräts ab

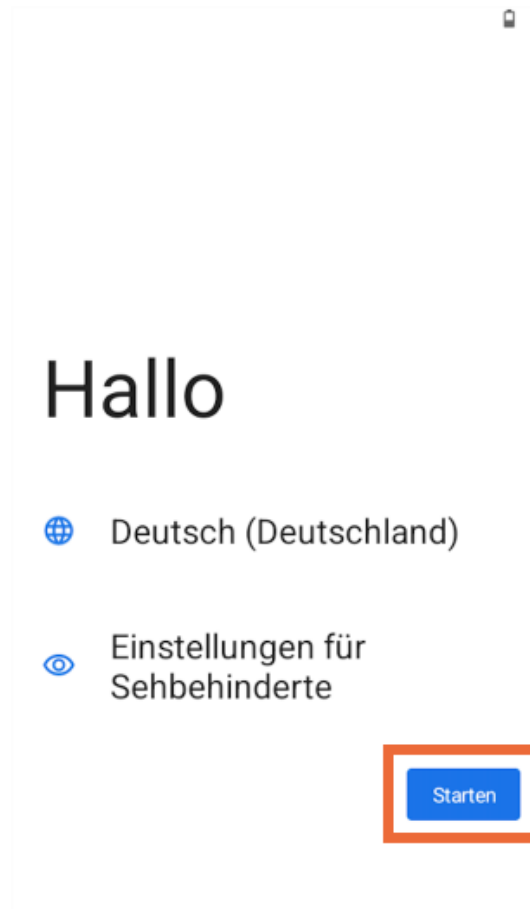

Wähle nach dem Einschalten deines Geräts deine bevorzugte Sprache aus und tippe auf **Starten**, um fortzufahren.





Stelle eine Wi-Fi-Verbindung her, indem du dein Netzwerk aus der Liste auswählst, dann das Passwort eingibst, wenn du dazu aufgefordert wirst, und auf Verbinden tippst. **Wi-Fi ist zwingend erforderlich, um das DISH Pay Now-Gerät einzubinden**



2. Schließe das Onboarding des Geräts ab




Kopiere keine Anwendungen und Daten, da dies für dein DISH Pay Now-Gerät nicht erforderlich ist.



2. Schließe das Onboarding des Geräts ab



Melde dich bei deinem Google-Konto an, um dein Gerät zu personalisieren, und tippe dann auf **Weiter**. Wähle entweder **Für meinen persönlichen Gebrauch** oder **Für die Arbeit oder mein Unternehmen**.

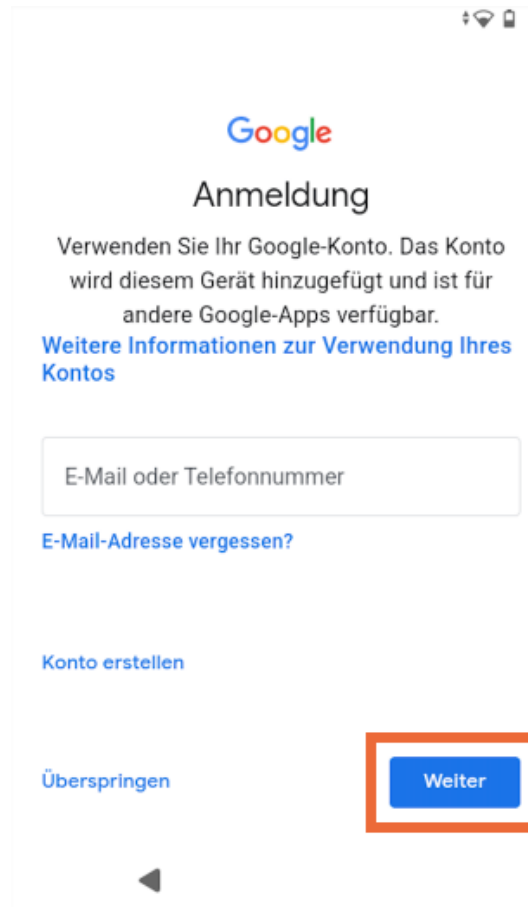

Google

Anmeldung

Verwenden Sie Ihr Google-Konto. Das Konto wird diesem Gerät hinzugefügt und ist für andere Google-Apps verfügbar.

[Weitere Informationen zur Verwendung Ihres Kontos](#)

[E-Mail-Adresse vergessen?](#)

[Konto erstellen](#)

[Überspringen](#)

Weiter

2. Schließe das Onboarding des Geräts ab




Gib das Passwort für dein Google-Konto ein und tippe auf Weiter, um fortzufahren.


2. Schließe das Onboarding des Geräts ab



Danach stimme den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung von Google zu.

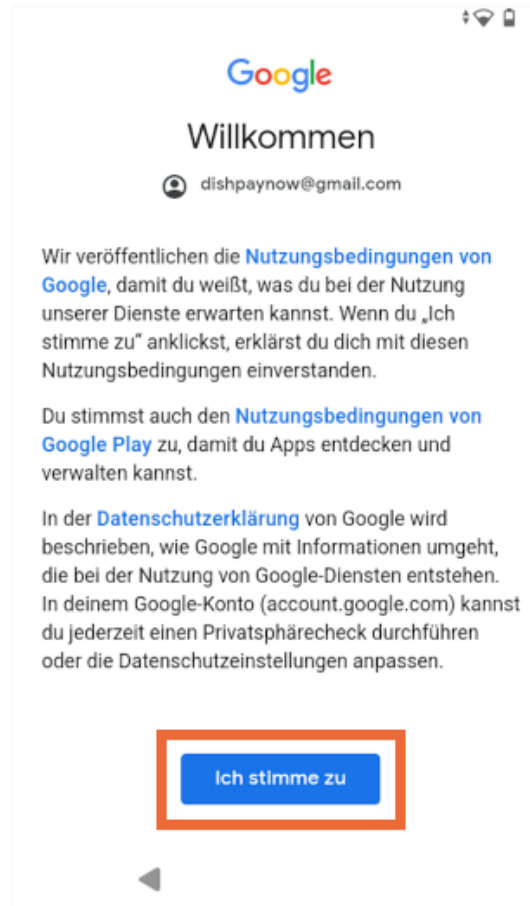

 Sowie dem Installieren von Updates und Apps durch Google.

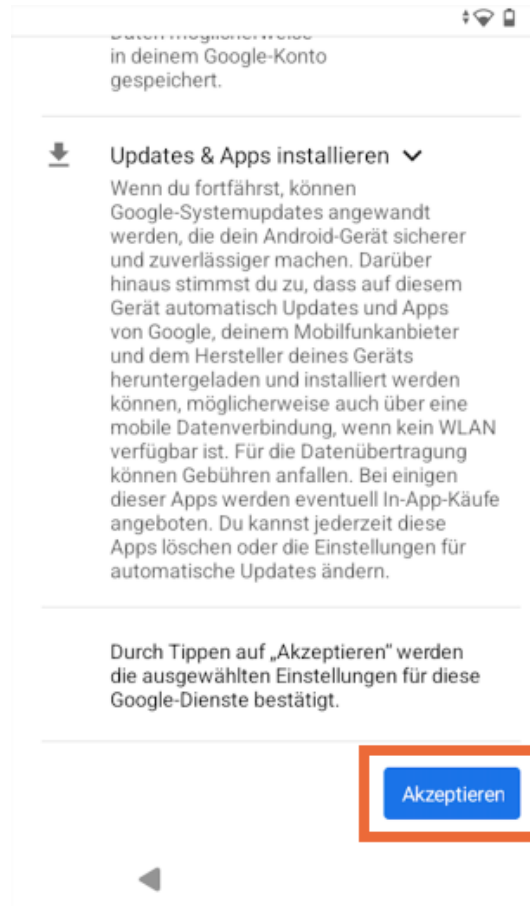



2. Schließe das Onboarding des Geräts ab




Danach gelangst du zur Auswahl deines Standardbrowsers. Um fortzufahren, tippe auf **Weiter**.






Bitte wählen NUR den **Google Chrome** Browser, um eine reibungslose Nutzung des Geräts zu gewährleisten.

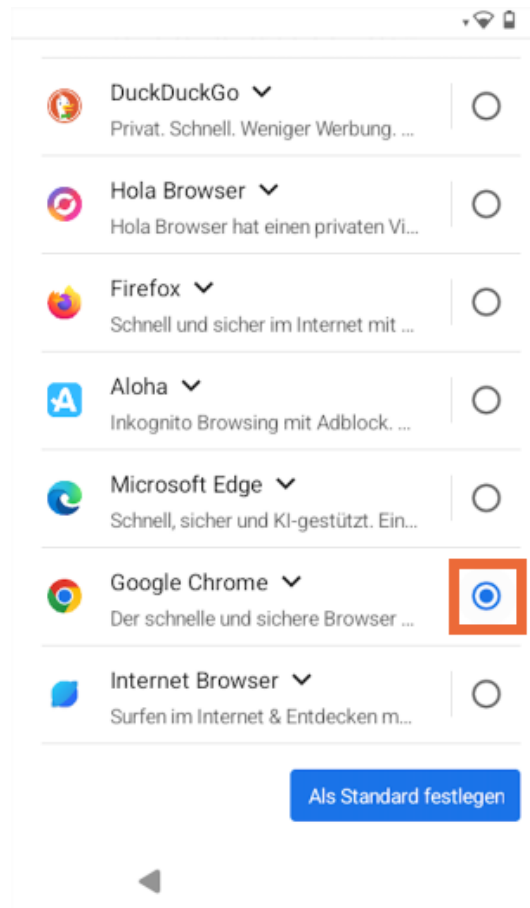




Richte eine sichere PIN für dein Gerät ein, indem du eine 4- bis 6-stellige Nummer eingibst und dann auf **Weiter** tippst.

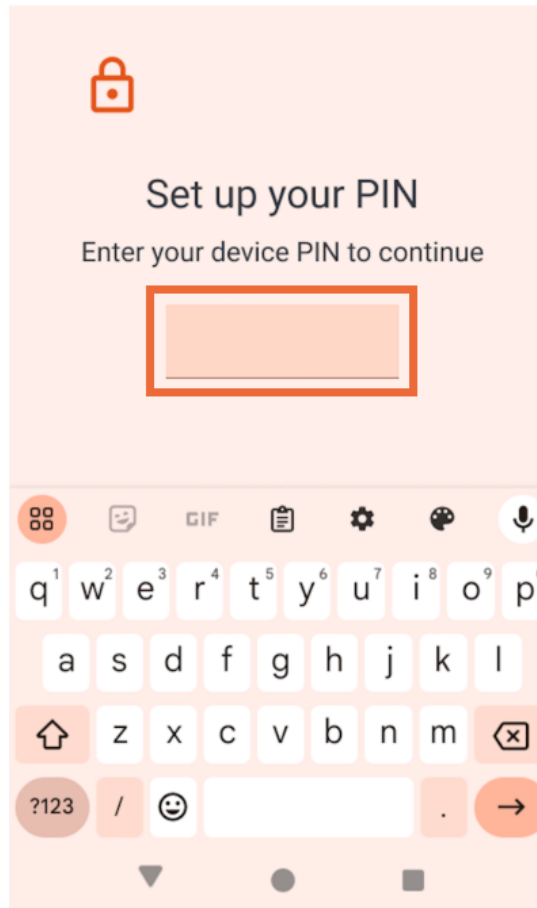




Überspringe Google Pay für kontaktlose Zahlungen, da dies nicht erforderlich ist.

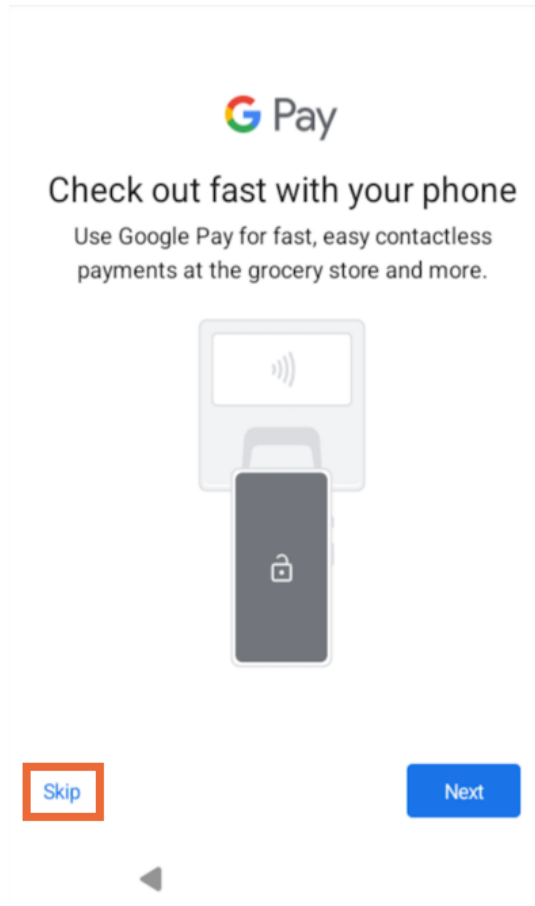




Überspringe nun die darauffolgenden Google-Funktionen, da diese nicht notwendig sind zur optimalen Nutzung deines DISH Pay Now Gerätes. Tippe dazu auf **Mehr**.

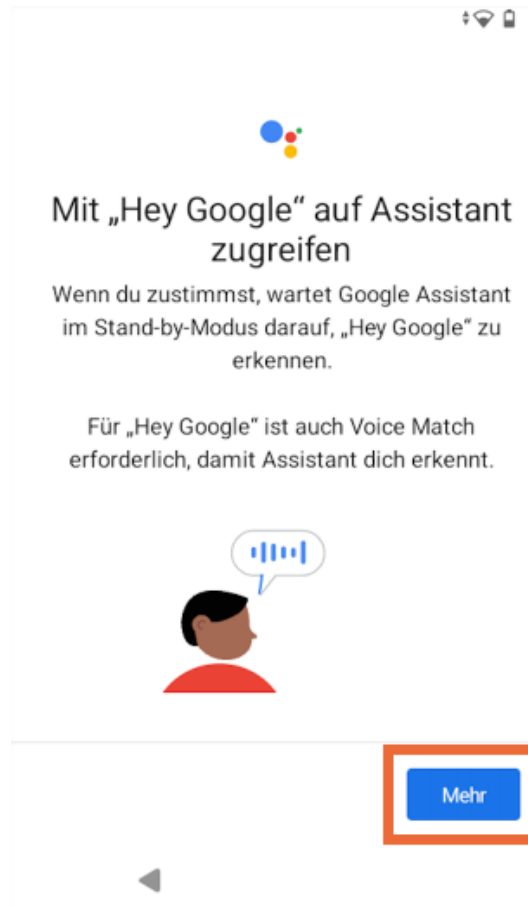

2. Schließe das Onboarding des Geräts ab




Dann tippe auf **Überspringen**.

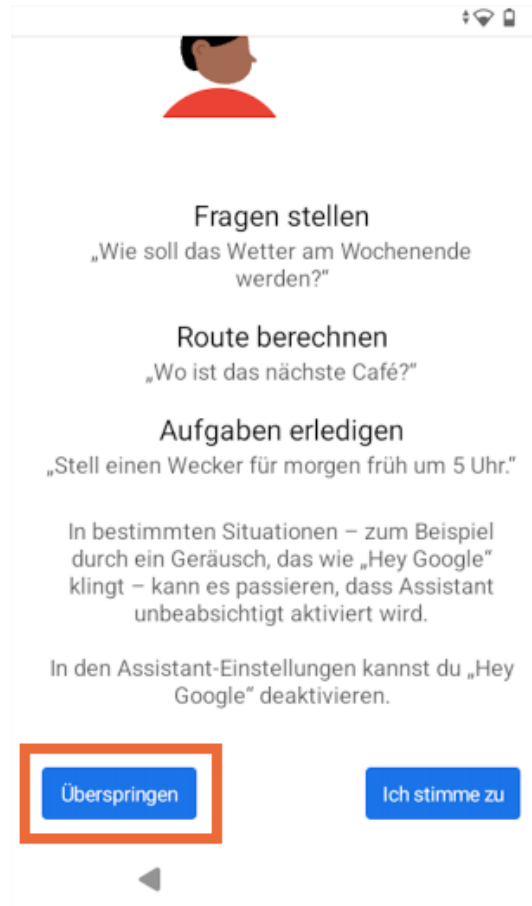

2. Schließe das Onboarding des Geräts ab




Dann wieder auf **Mehr**.

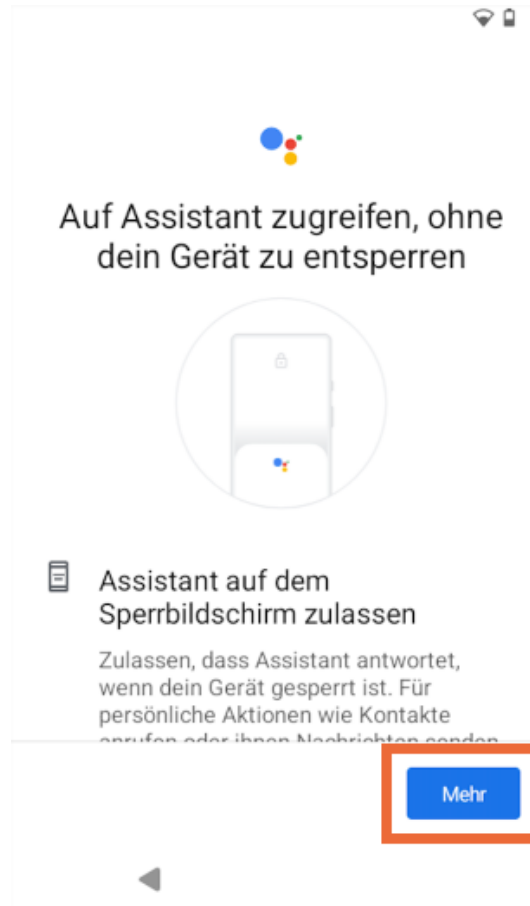




Und schließlich auf **Nein danke**.

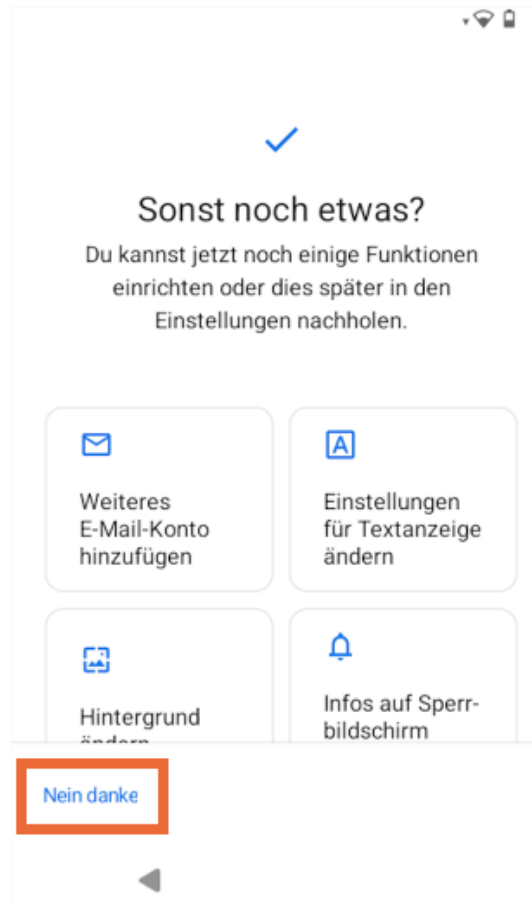

2. Schließe das Onboarding des Geräts ab



Du findest nun den DISH Pay Launcher auf dem Startbildschirm deines Geräts. Tippe auf den **Launcher**, um fortzufahren.

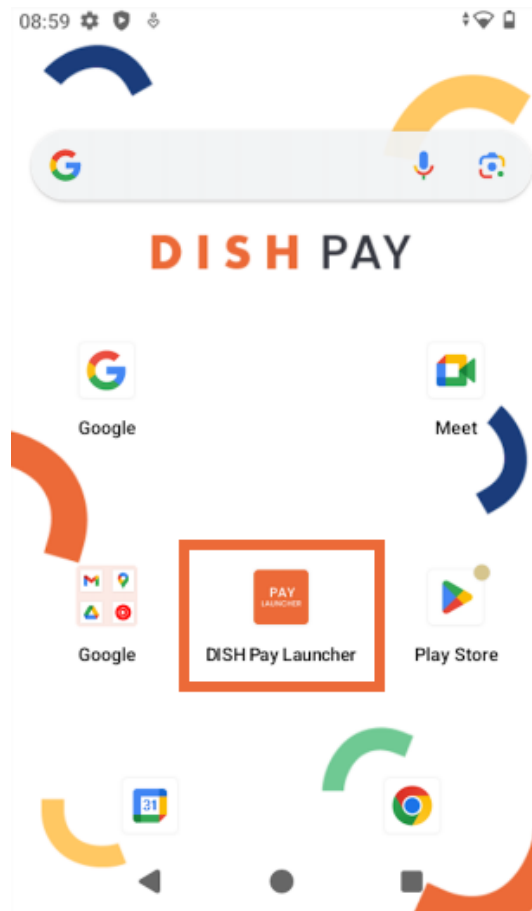

2. Schließe das Onboarding des Geräts ab




Fahre fort, indem du auf **Start** tippst.






Lege den DISH Pay Launcher als Standard-App für deinen Home Bildschirm fest.

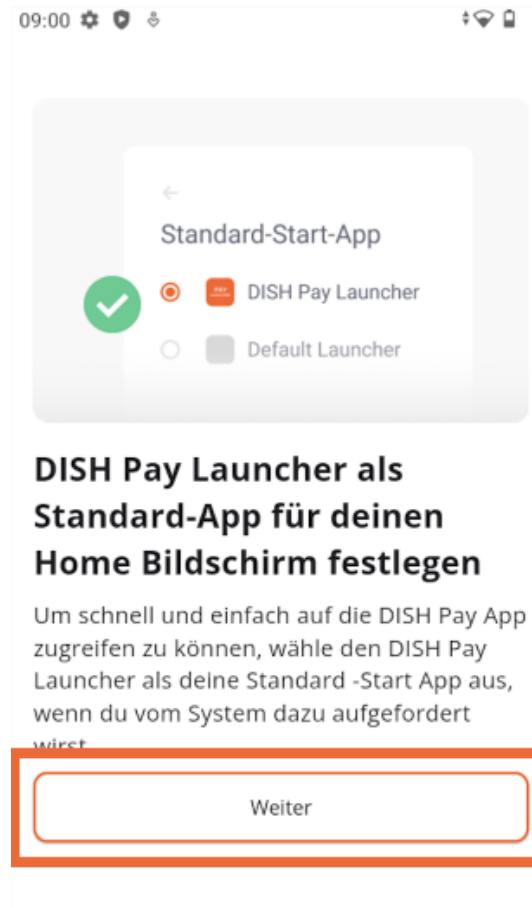

2. Schließe das Onboarding des Geräts ab


- ☞ Wähle den DISH Pay Launcher aus der Liste und tippe auf **Weiter**.

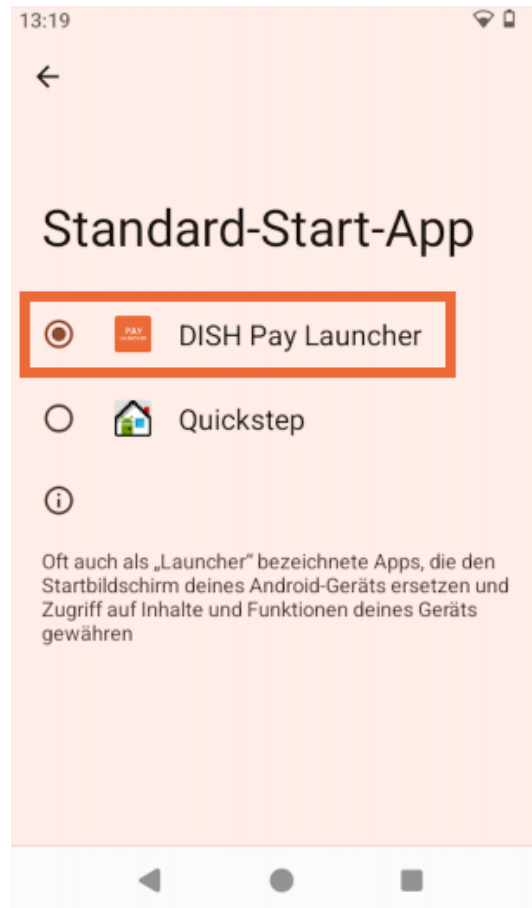

2. Schließe das Onboarding des Geräts ab




Du wirst nun aufgefordert, die neuste Version der DISH Pay App zu installieren. Tippe dazu auf **Jetzt installieren**.

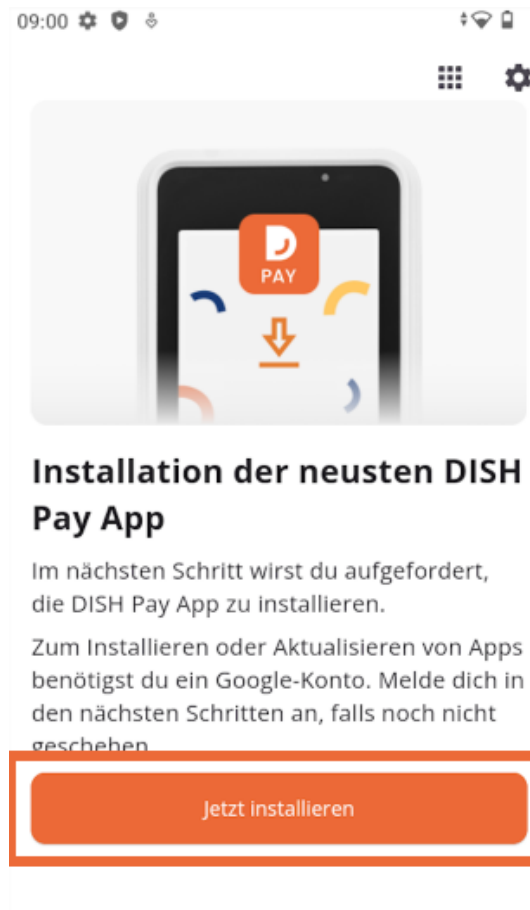

2. Schließe das Onboarding des Geräts ab




Nachdem du zum Google Play Store weitergeleitet wurdest, tippe auf **Installieren**.

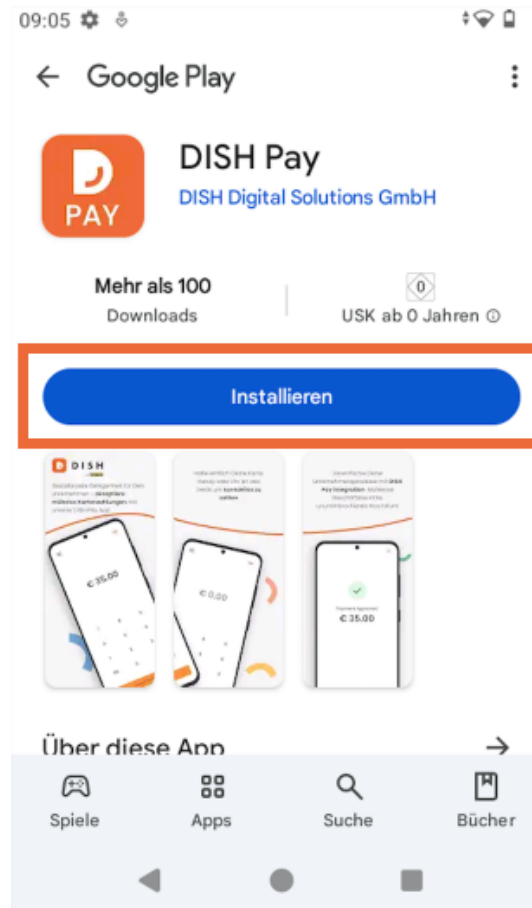


2. Schließe das Onboarding des Geräts ab

Wenn du fertig bist, drücke **Öffnen**, um die DISH Pay App aufzurufen.

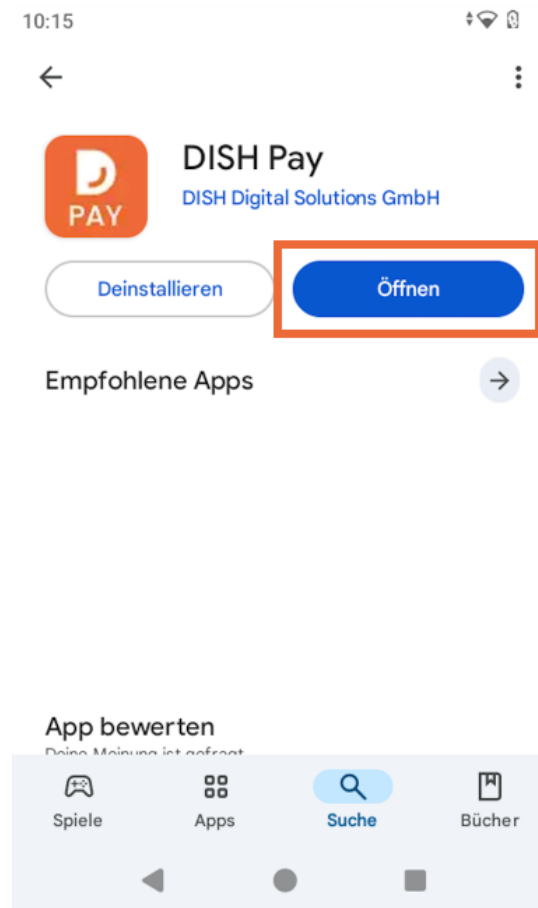



Nach der Einrichtung erscheint der DISH Pay Launcher Startbildschirm mit einem zentralen DISH Pay-Symbol.

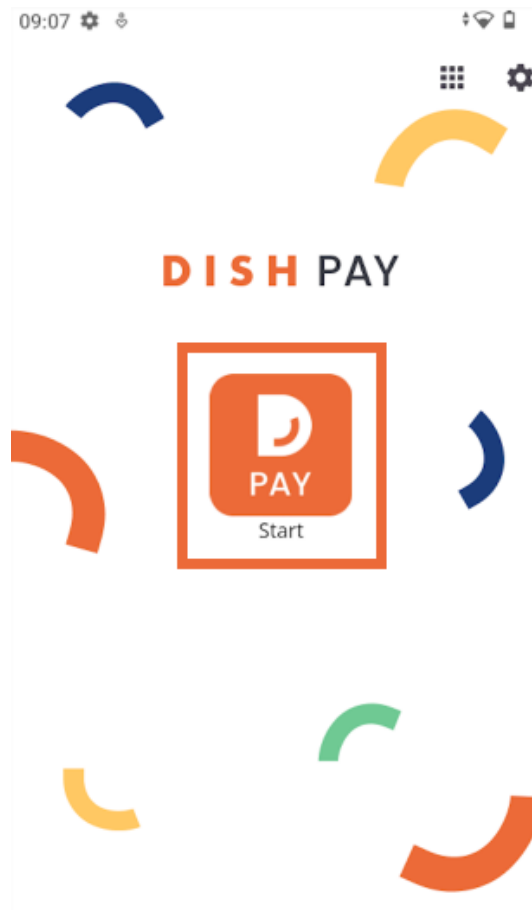


2. Schließe das Onboarding des Geräts ab

Tippe auf **Erste Schritte**, um DISH Pay Now zu nutzen.





Die Kontoaktivierung ist erforderlich, um zur DISH Pay App zu gelangen. Tippe auf **Konto aktivieren**, um fortzufahren.

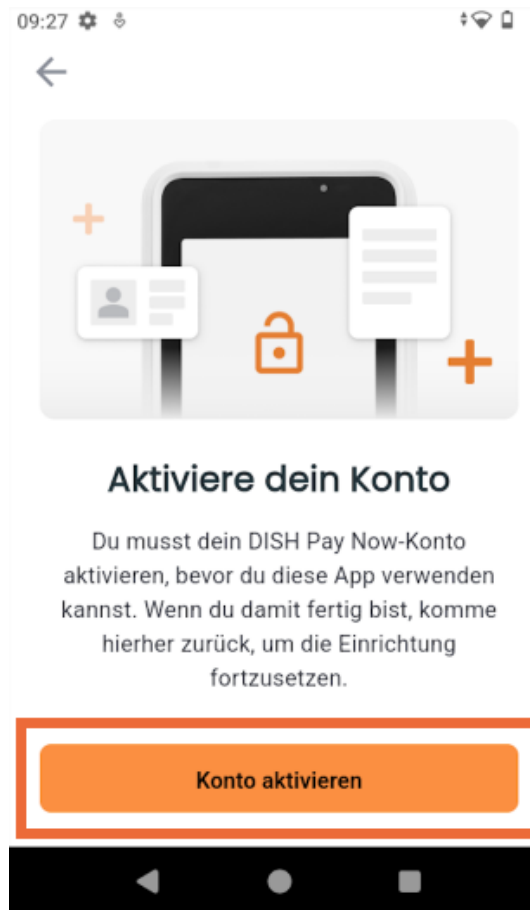



2. Schließe das Onboarding des Geräts ab




Wenn du dein Konto noch aktivieren musst, gib die URL auf deinem Desktop ein oder scanne den QR-Code mit deinem Mobilgerät, um loszulegen. Wenn du dein Konto bereits aktiviert hast, tippe auf **Fertig, weiter zur Anmeldung**, um dich anzumelden.




2. Schließe das Onboarding des Geräts ab

Tippe nun auf **Anmelden**, um die App mit deinem Account zu verknüpfen.

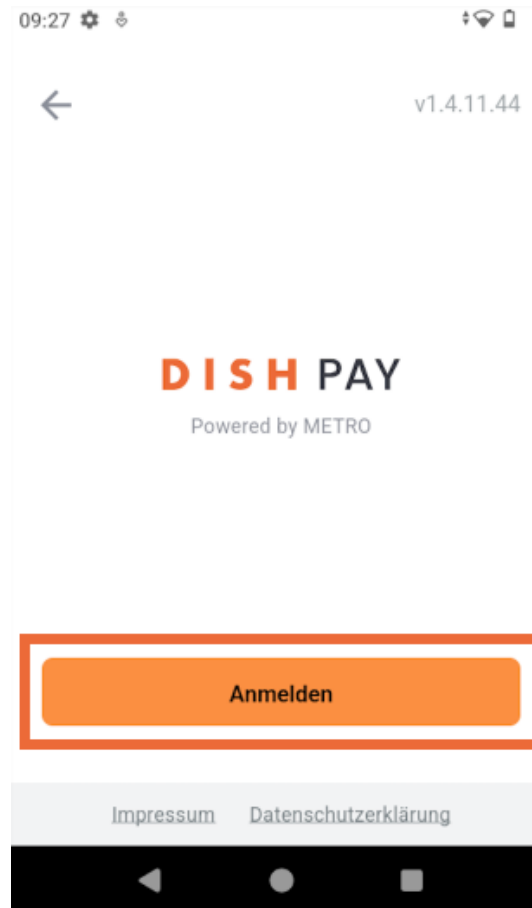



Melde dich bei der DISH Pay App mit deinen DISH-Konto-Anmeldedaten an, die du bereits in Schritt 1 des Ablaufs **Aktiviere dein Konto** erstellt hast.

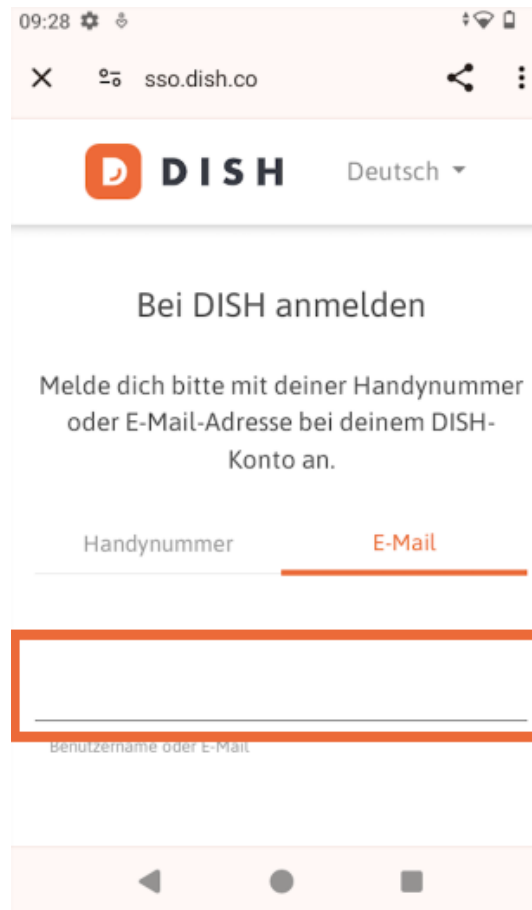

09:28 09:28 09:28

sso.dish.co

DISH Deutsch

Bei DISH anmelden

Melde dich bitte mit deiner Handynummer oder E-Mail-Adresse bei deinem DISH-Konto an.

Handynummer E-Mail

Benutzername oder E-Mail



Bitte wähle einen Gerätenamen.

Please setup a device name

This device name will be displayed in your DISH Pay Platform account to differentiate between devices.

username's phone

Continue



2. Schließe das Onboarding des Geräts ab



Um die Sicherheit zu gewährleisten und Rückerstattungen zu ermöglichen, richte bitte einen Eigentümer-PIN-Code ein.

Please enter owner pincode

The code should be between 4-6 digits and is required to use certain app functions and device management.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	⌫

Set pincode

2. Schließe das Onboarding des Geräts ab

 **Bestätige** als Nächstes deinen Eigentümer-PIN-Code.

Please confirm owner pincode

• • • •

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

Confirm pincode

2. Schließe das Onboarding des Geräts ab



Scannen, um zum interaktiven Player zu gelangen