



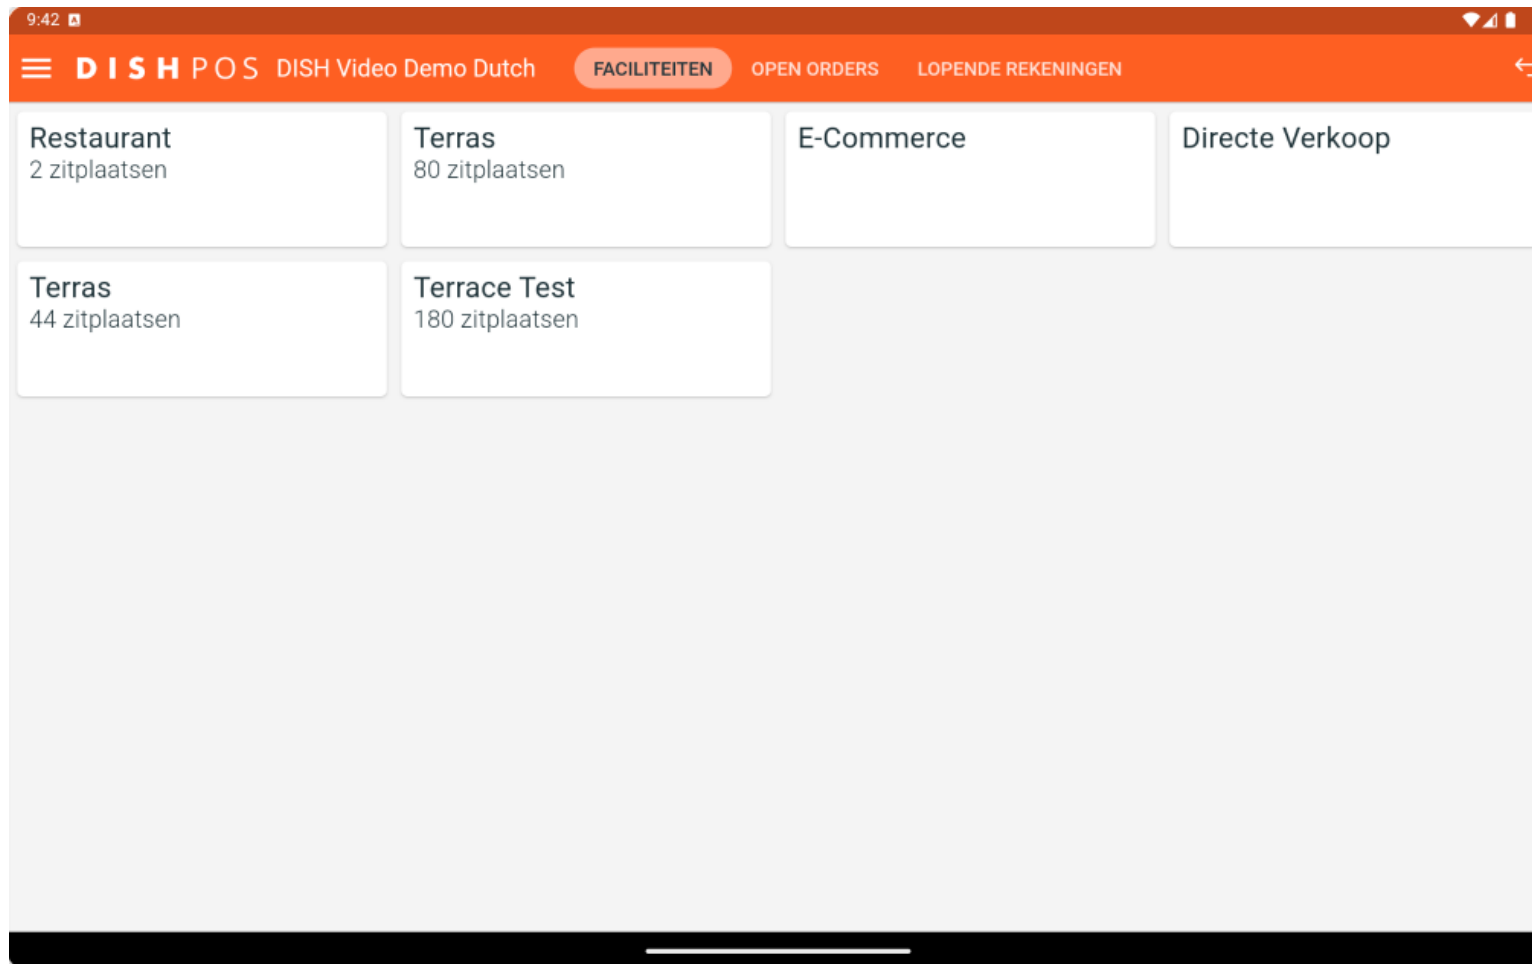

Welkom bij de DISH POS app. In deze handleiding laten we je zien hoe je de hardware-instellingen beheert.

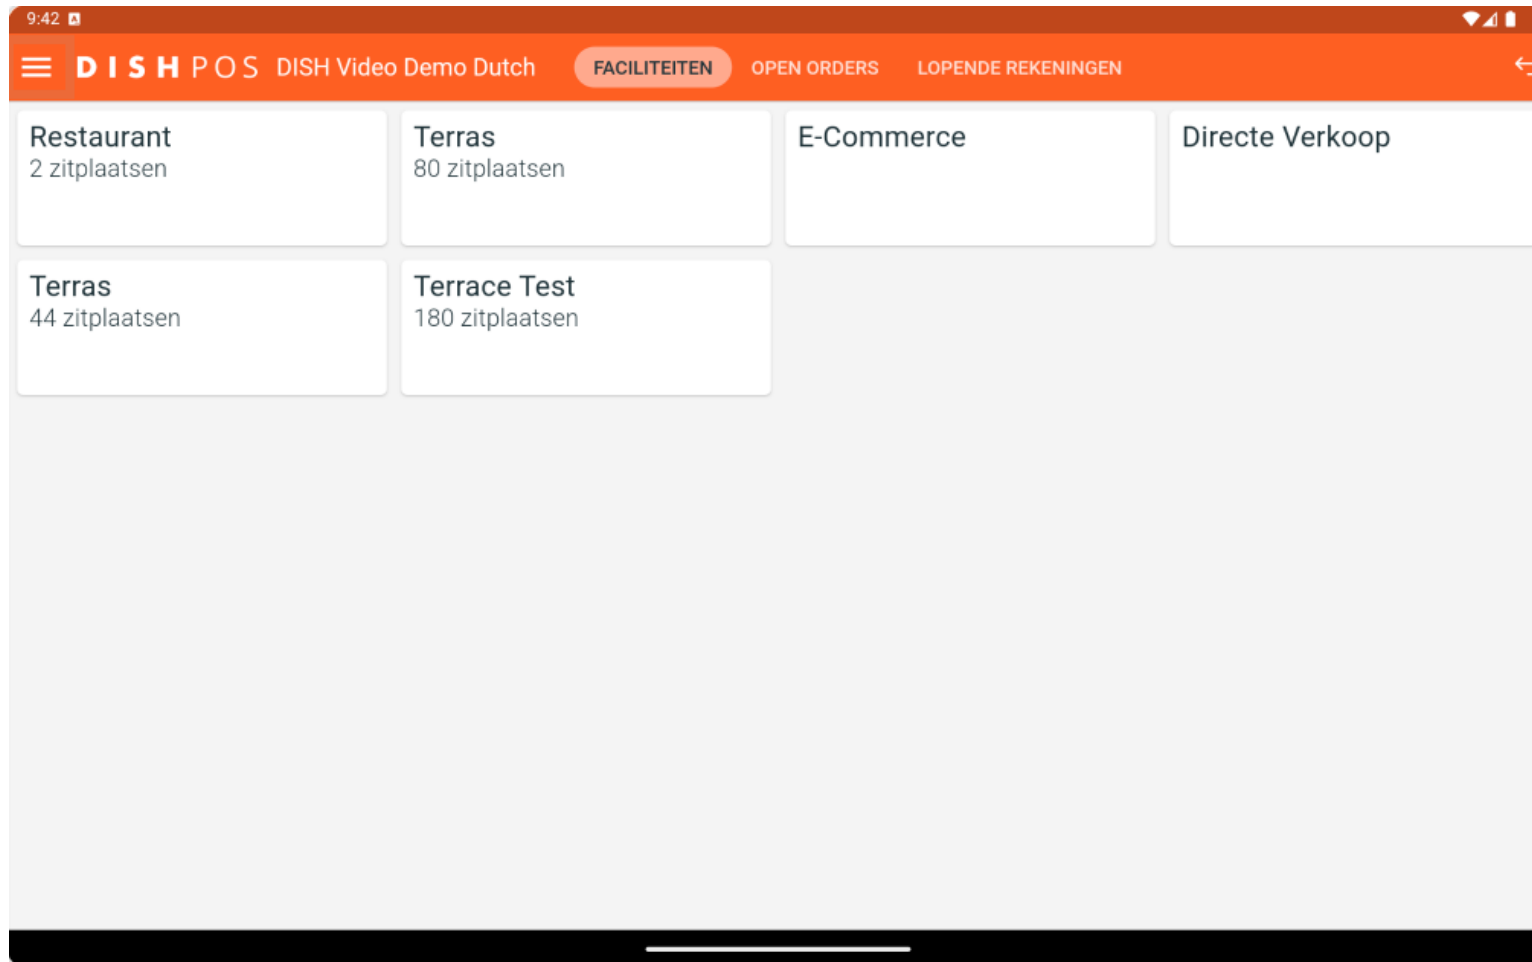


Open eerst links bovenin het **hamburgermenu**.






Ga dan naar **Instellingen**.

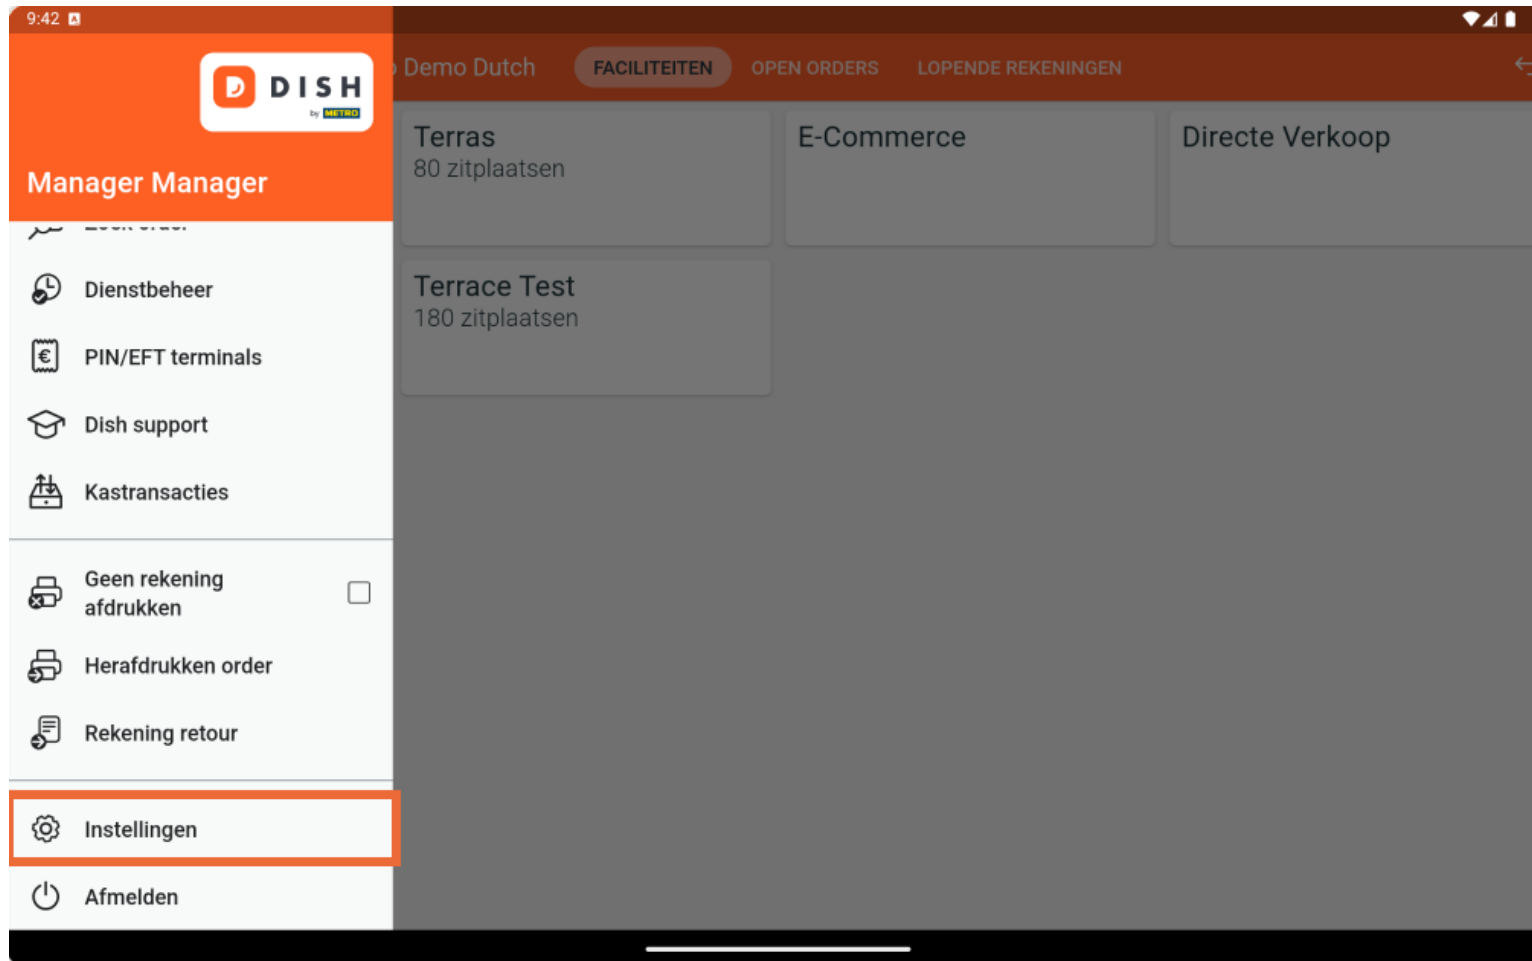






Tik nu op **Hardware instellingen**.

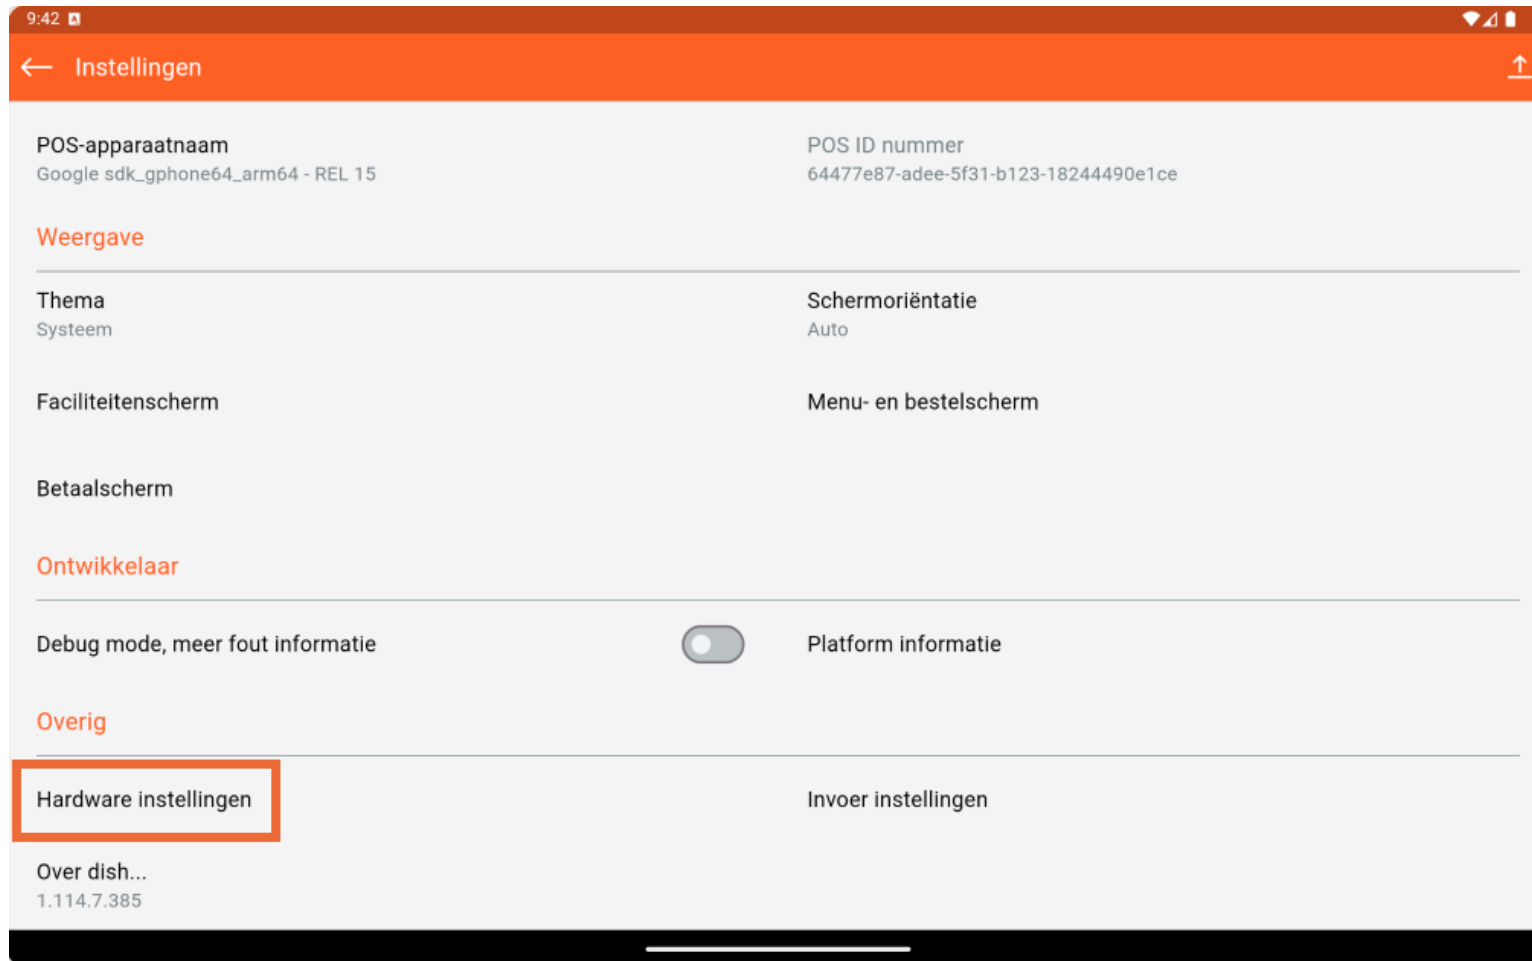




In de hardware-instellingen kunt u zowel de ingebouwde hardware van het apparaat als de externe hardware die op het apparaat is aangesloten configureren.

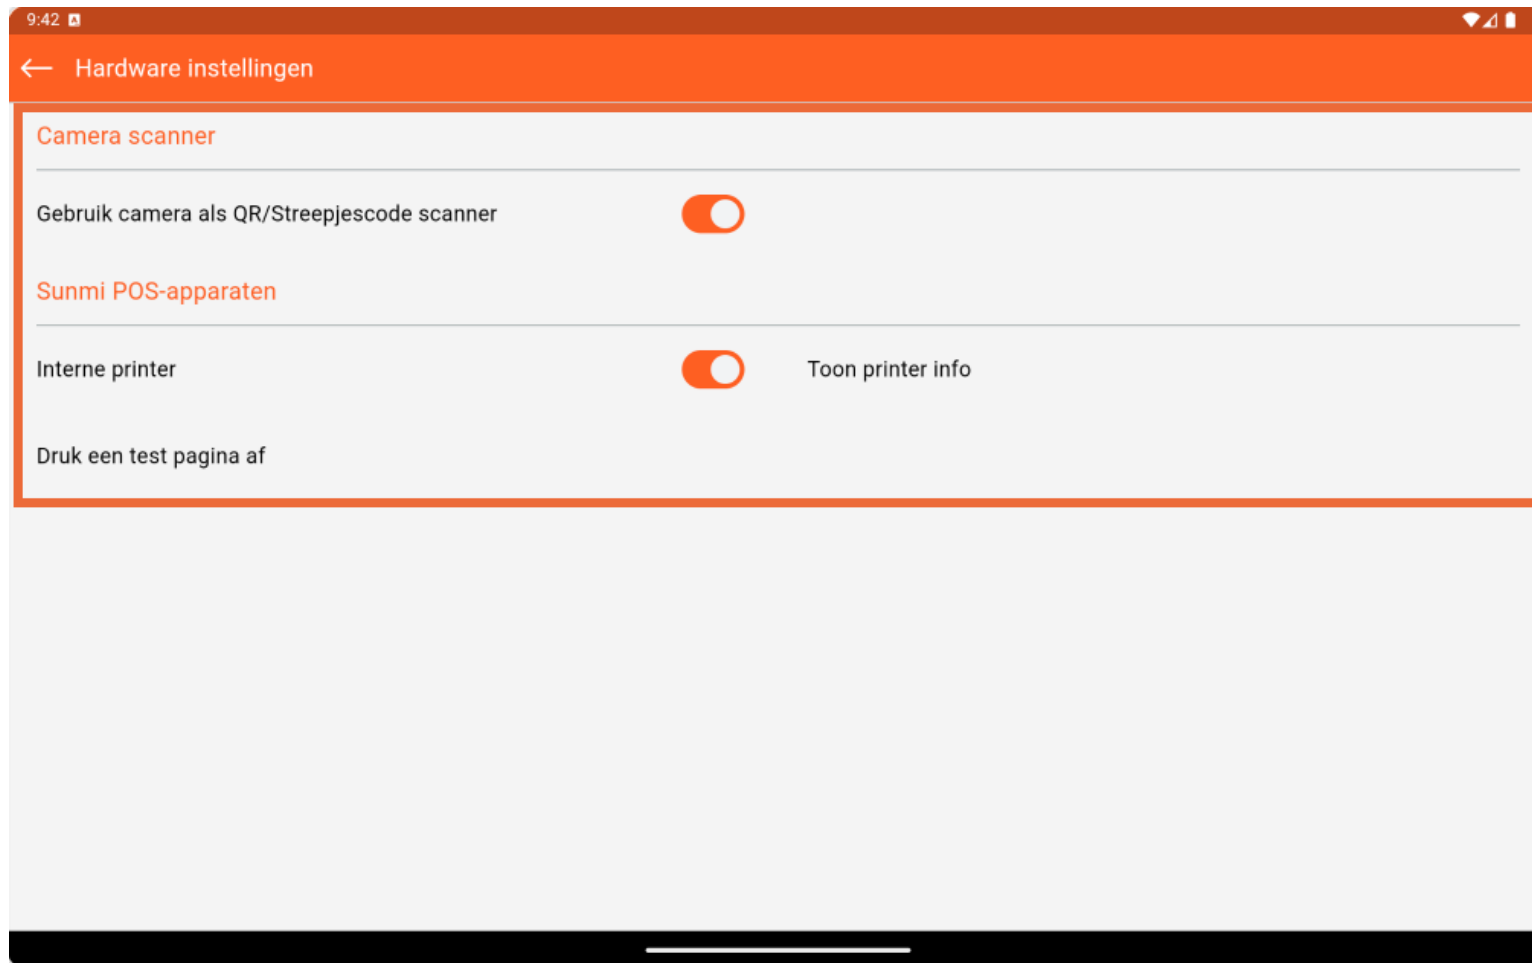




Zodra je de instellingen voor de hardware hebt aangepast, kun je teruggaan naar het instellingenmenu door op de bijbehorende pijl te **tikken**.

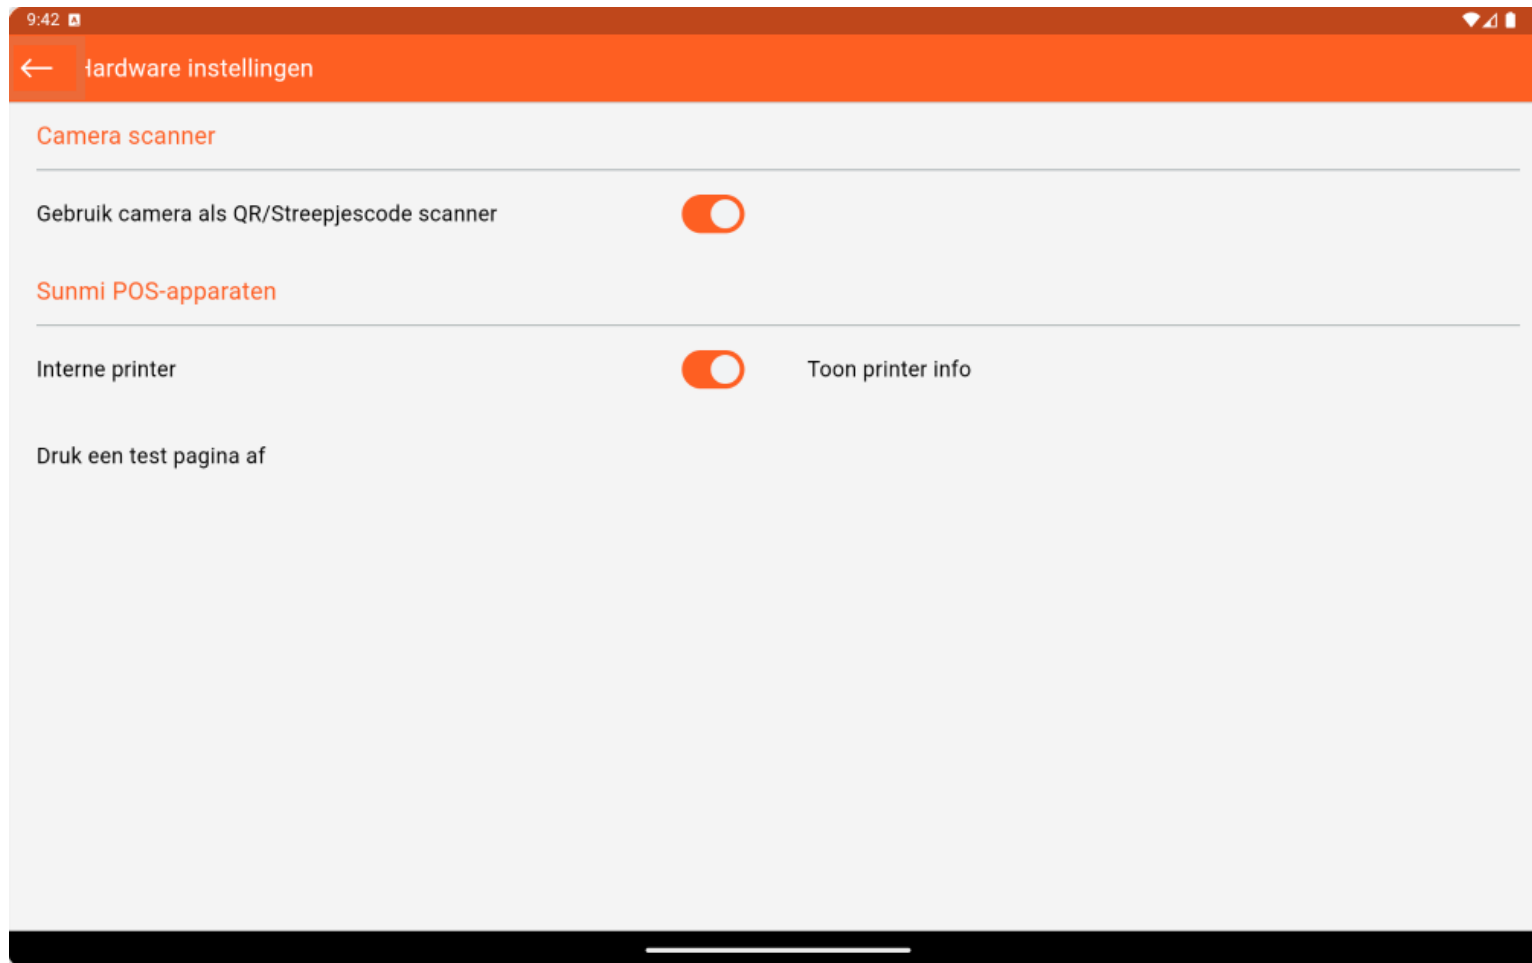


- Blader voor meer informatie over het hele systeem en de app naar de onderkant van de instellingen en tik op **Over dish...**

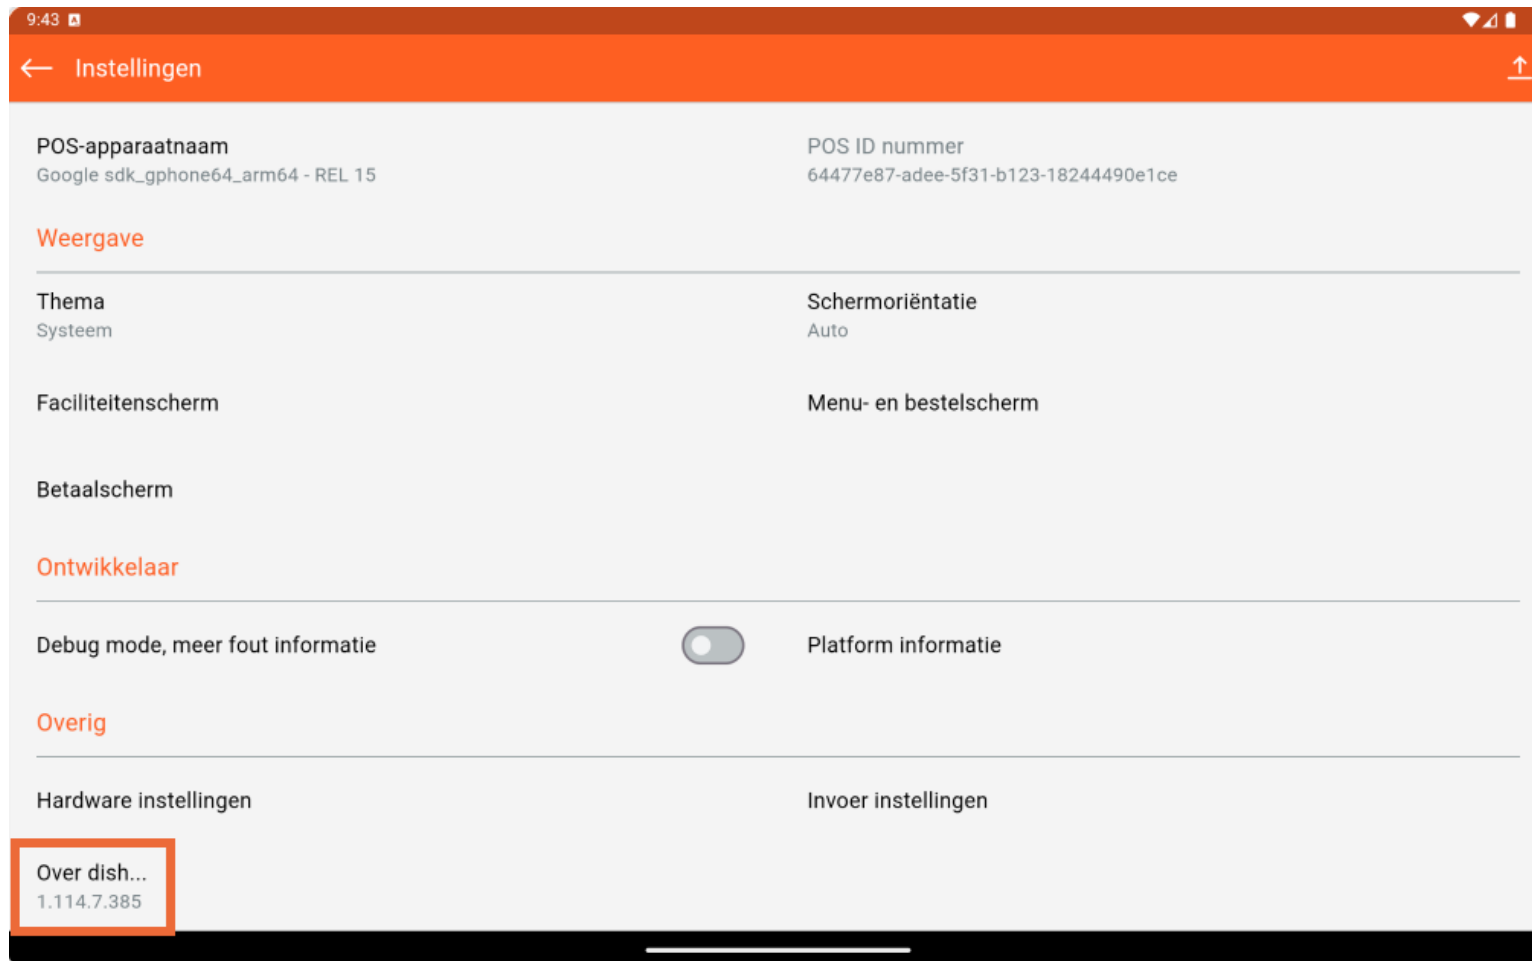






Er verschijnt dan een pop-up met alle details.

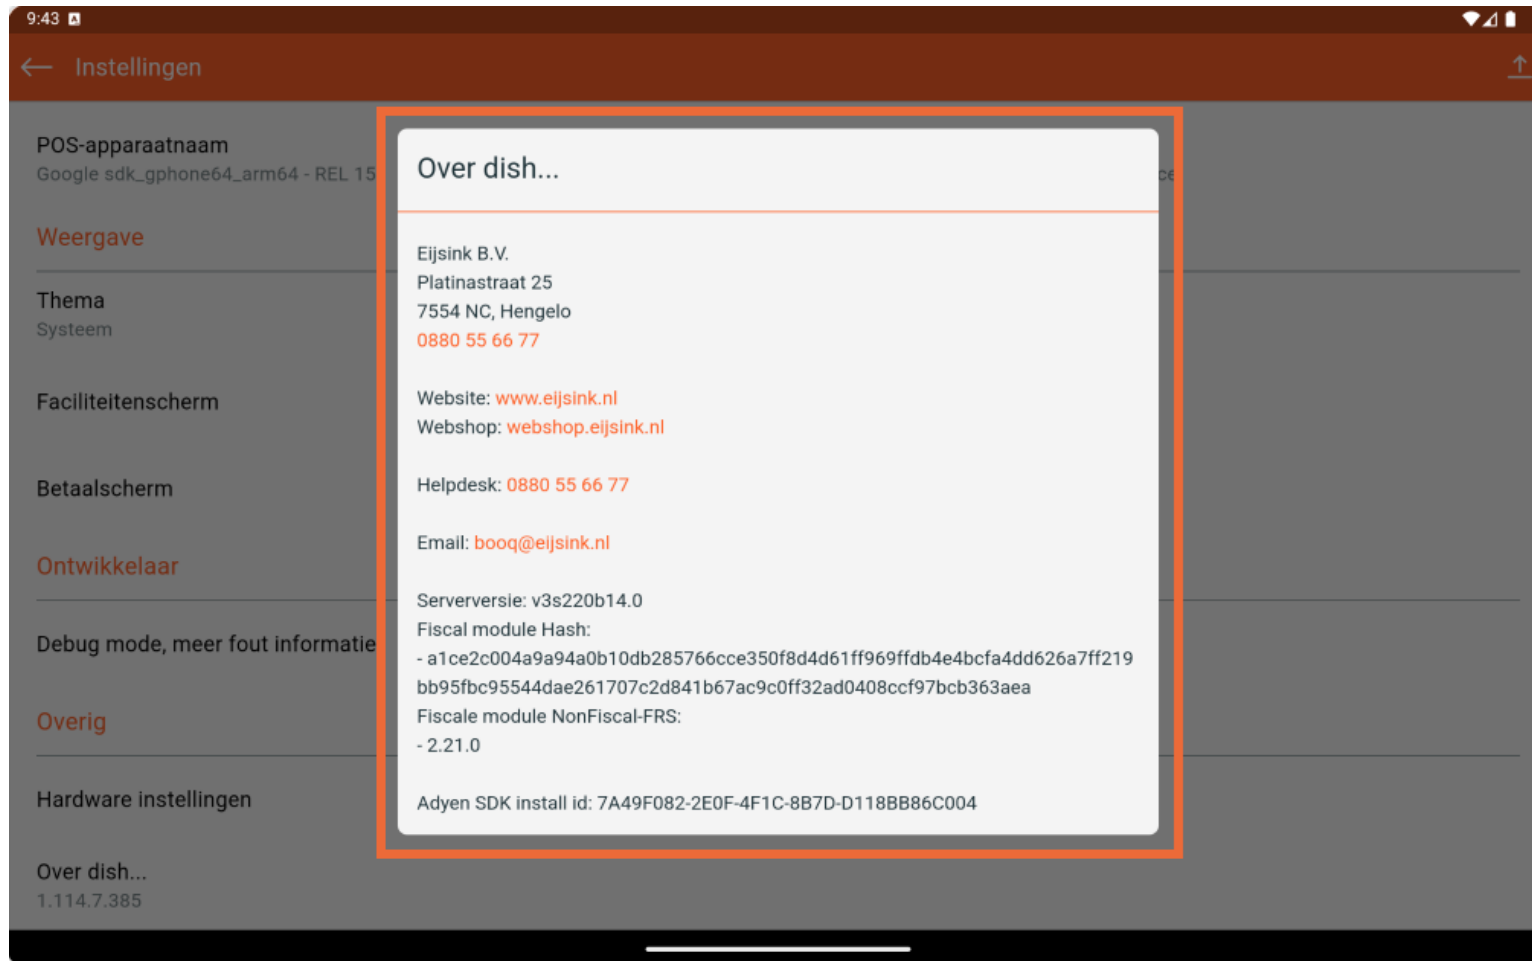



Dat is alles. Je hebt de tutorial voltooid en weet nu hoe je de hardware-instellingen beheert.

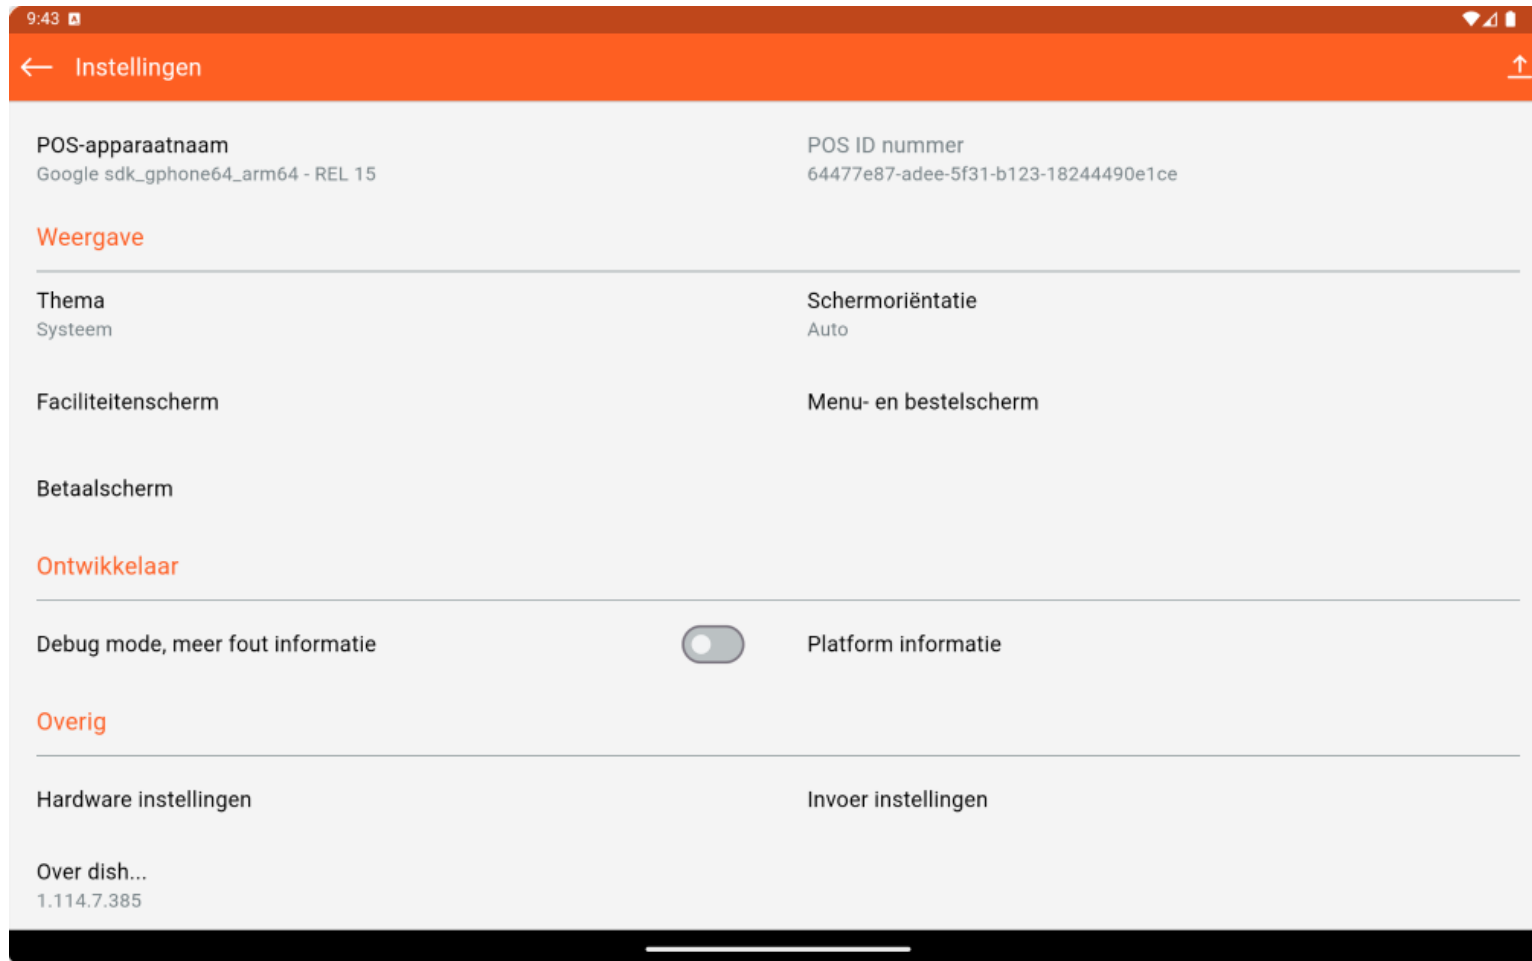



Scan om naar de interactieve speler te gaan