



Bienvenue dans le tableau de bord de DISH POS. Dans ce tutoriel, nous allons te montrer comment configurer manuellement un bipeur. Tout d'abord, allez sur Général.

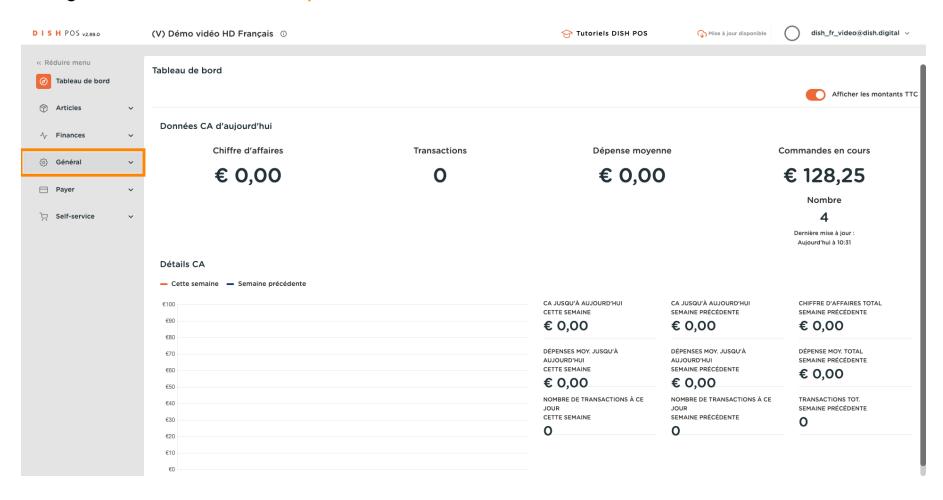




#### Cliquez sur Imprimantes.

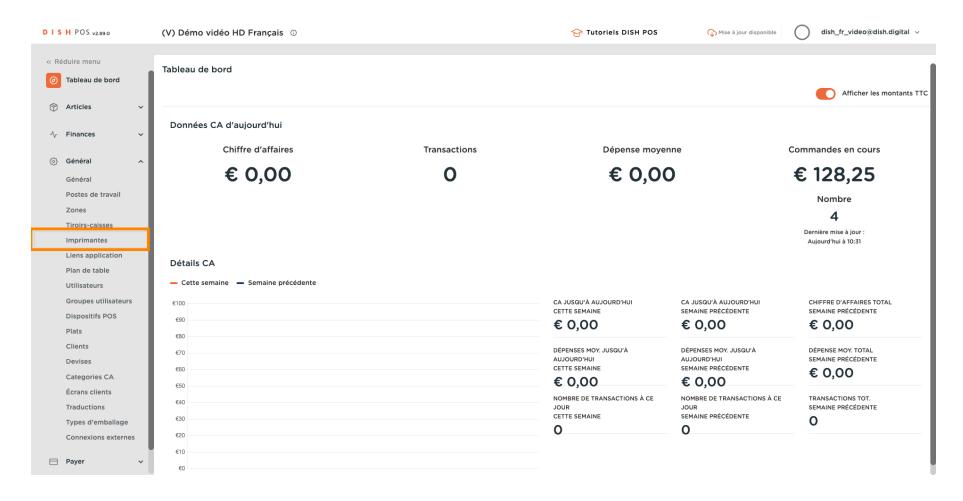




Appuyez sur l'icône du crayon pour modifier votre imprimante.

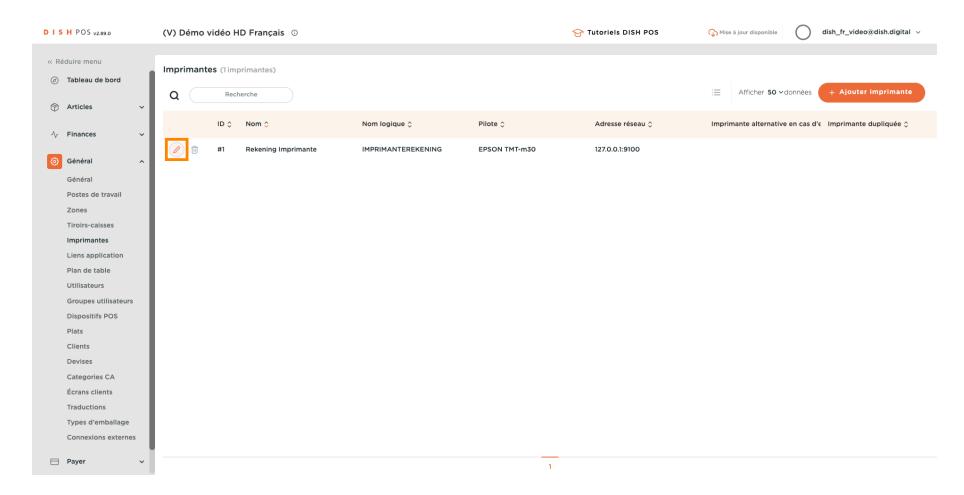




Cliquez sur le menu déroulant du Pilote.

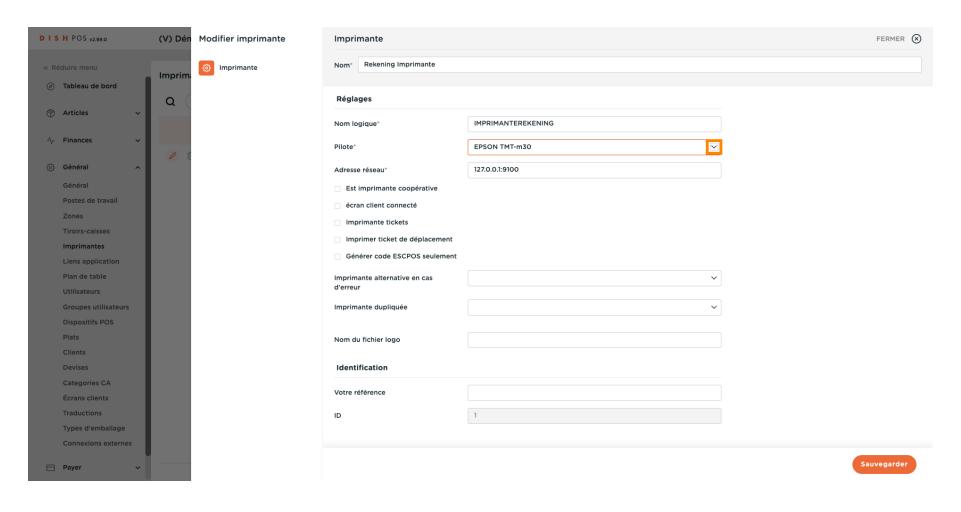




Sélectionnez EPSON TMT-88 GROOT. Remarque : le terme "zonder beeper" signifie sans signal sonore, afin d'éviter qu'un tiroir-caisse ne s'ouvre lorsque votre imprimante de cuisine est également votre imprimante de tickets de caisse.

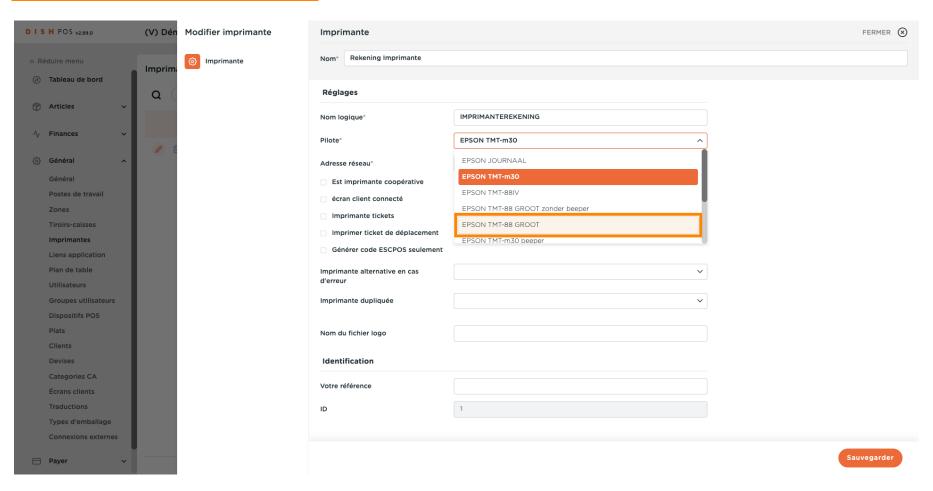




## Cliquez sur Sauvegarder.

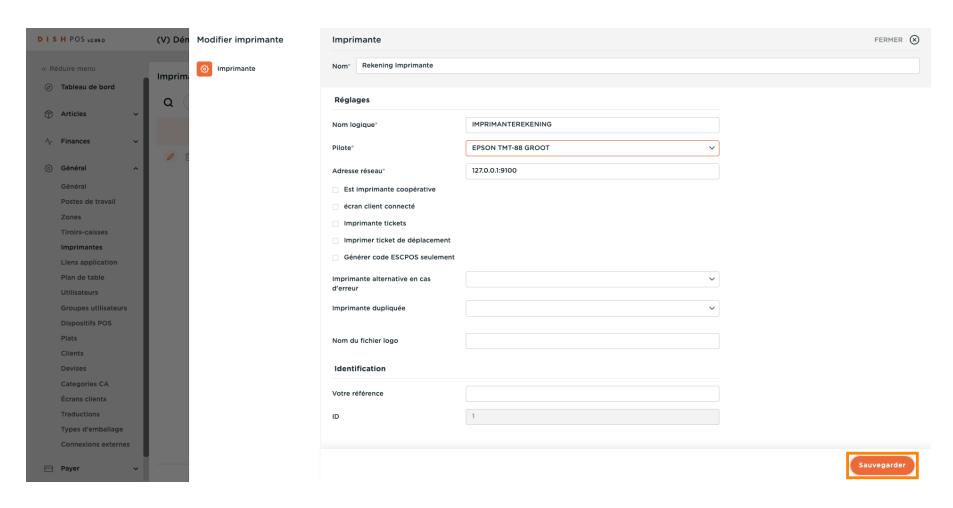




Pour envoyer les modifications, cliquez sur Général.

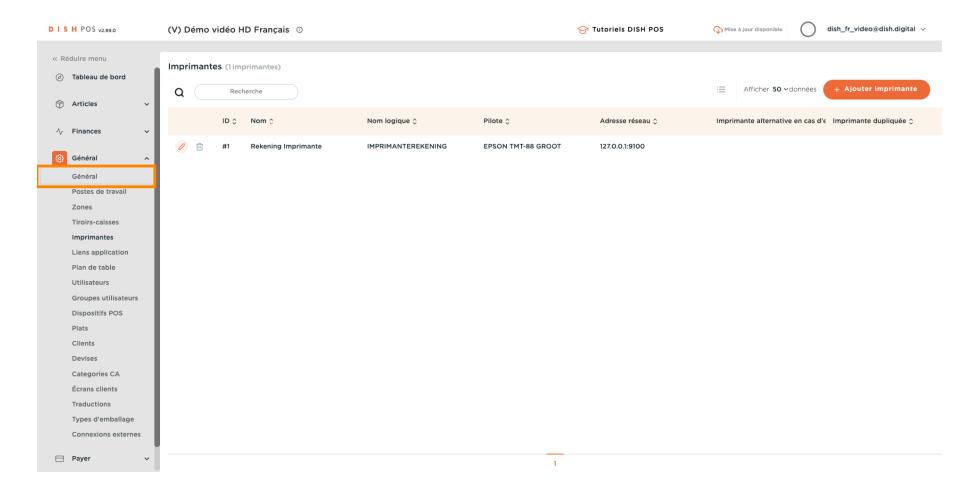




Cliquez sur Envoyer.

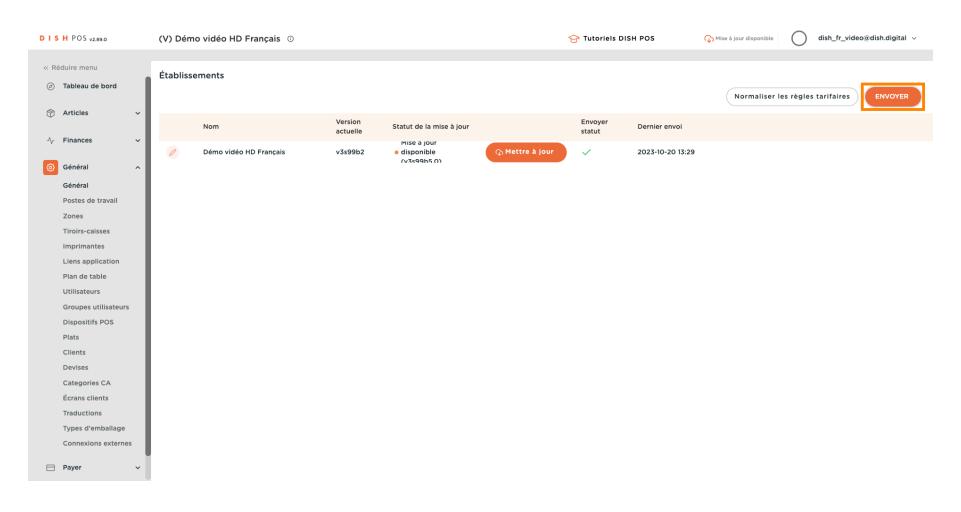



Ça y est, vous avez terminé.

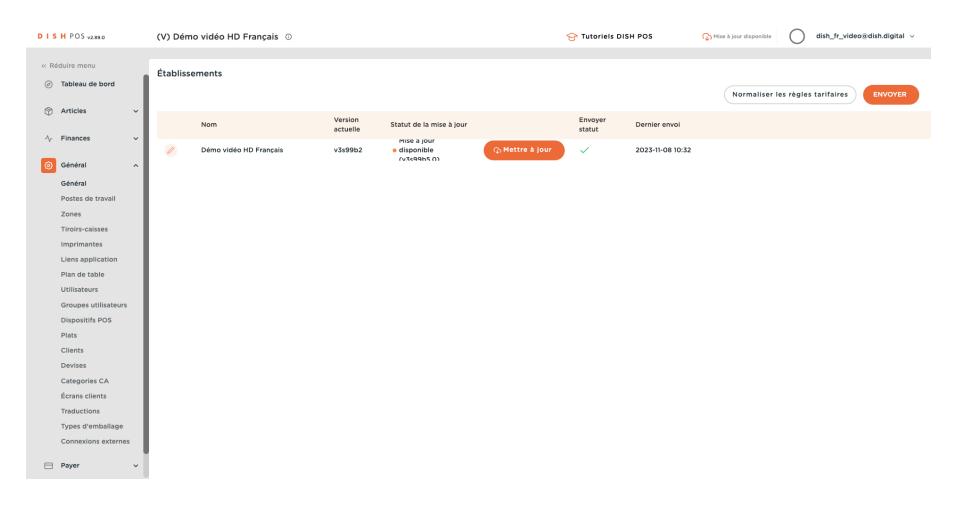





Scannez pour accéder au lecteur interactif