



Benvenuti nel pannello di controllo di DISH POS. In questa esercitazione vi mostreremo come impostare manualmente un cicalino/zoomer. Per prima cosa, andate su Generale.

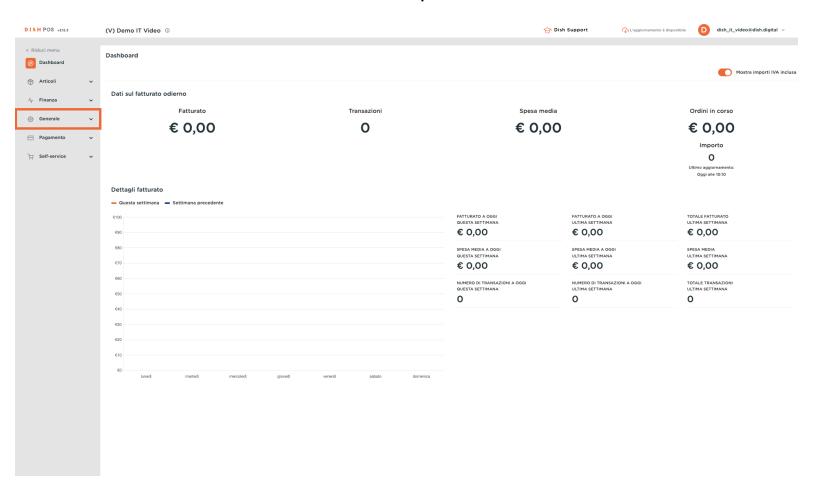

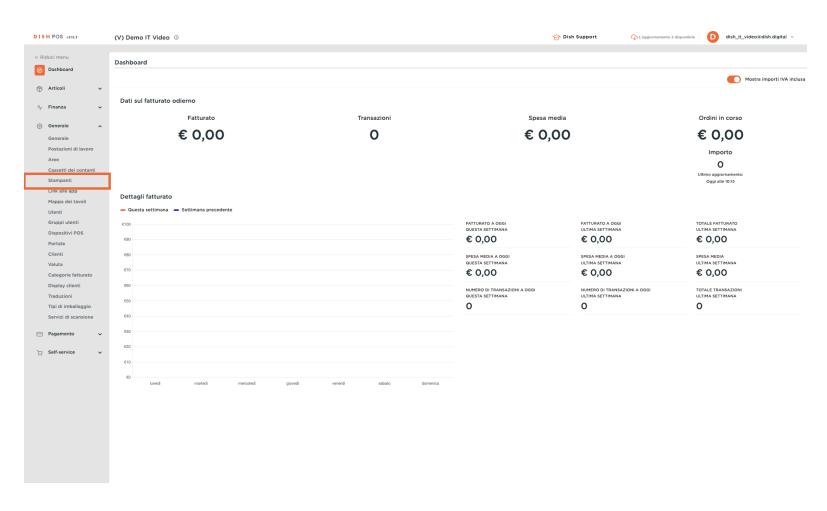


Clicca su Stampanti.






Premere l'icona della matita per modificare la stampante.

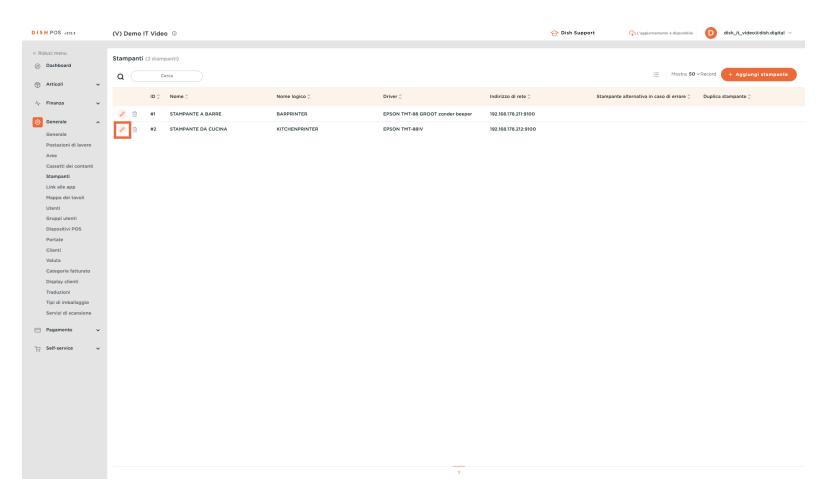




Fare clic sul menu a tendina per il Driver.

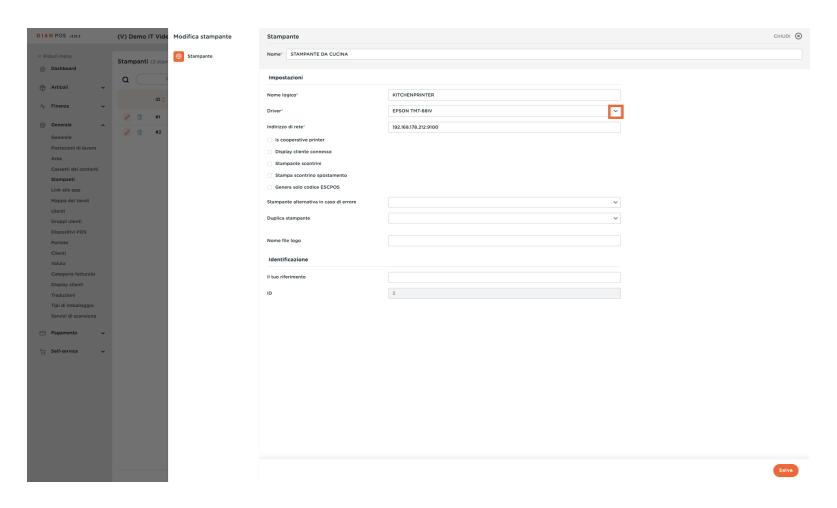




Selezionare il driver EPSON TMT-88 GROOT. Nota: "zonder beeper" significa senza beeper, per evitare che il cassetto della cassa si apra quando la stampante da cucina è anche la stampante di ricevute.

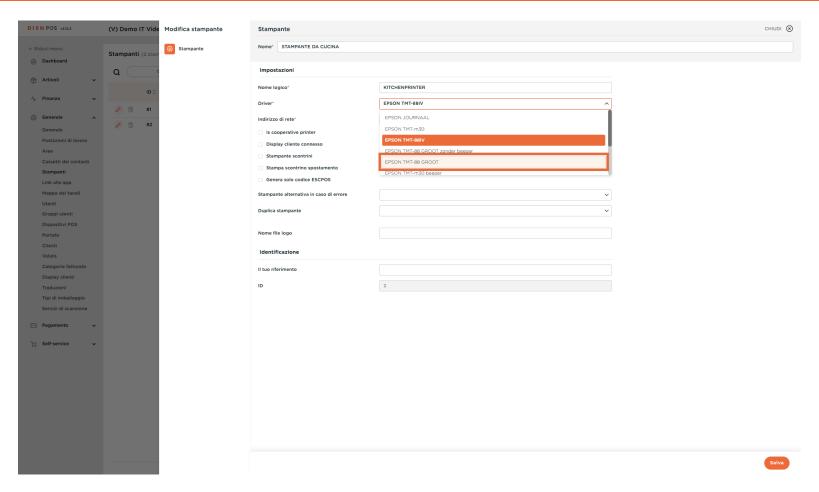




Clicca su Salva.

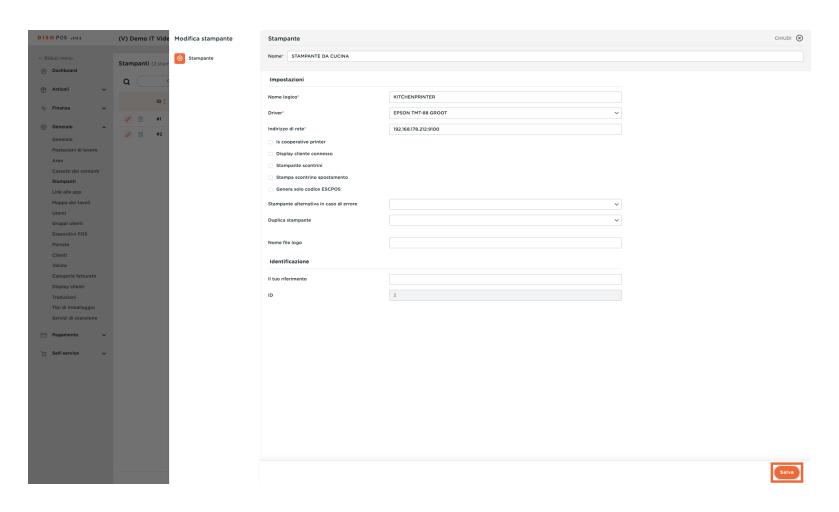




Per inviare le modifiche, fare clic su Generale.

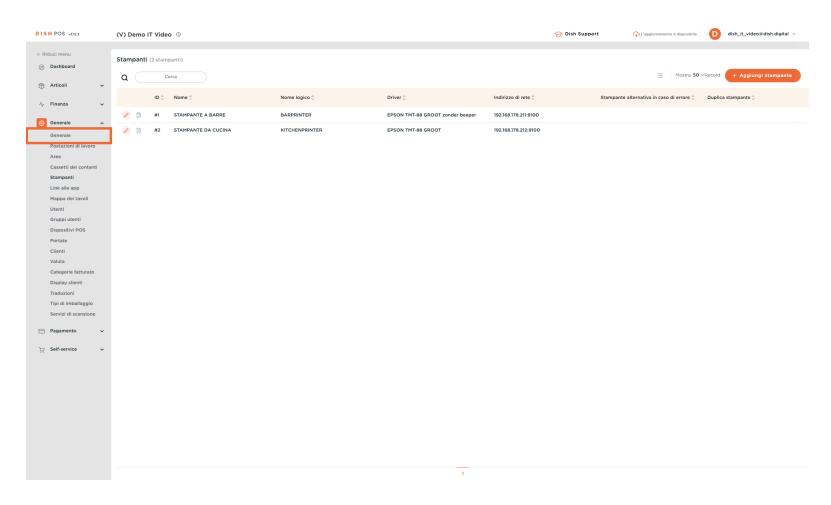




Clicca su Invia.

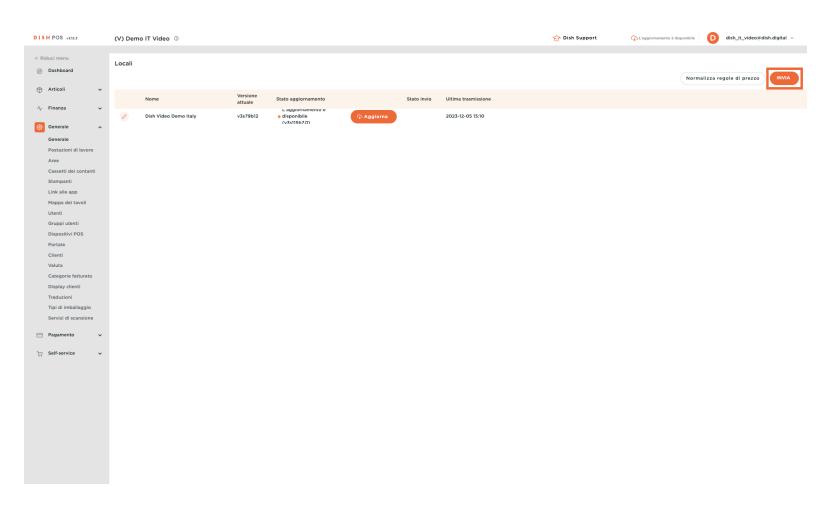



Ecco fatto. Hai finito.

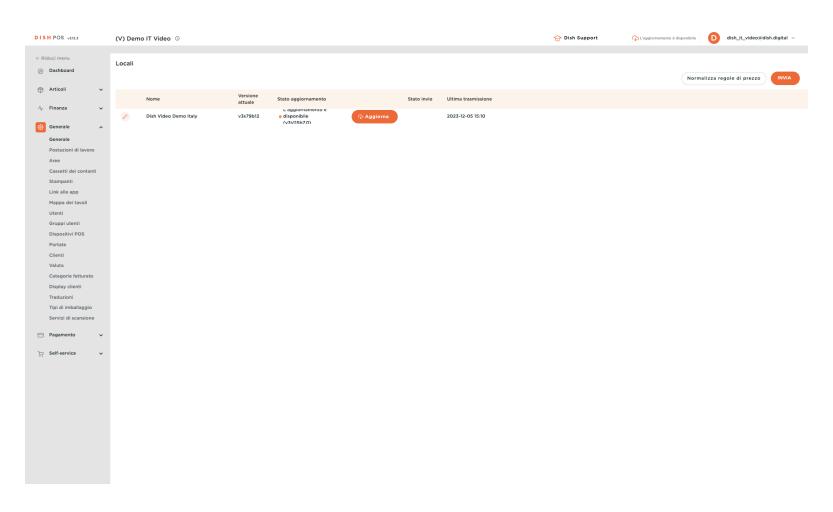





Scansiona per andare al lettore interattivo