



¡Bienvenido al panel de DISH POS! En este tutorial, te mostraremos cómo configurar manualmente un timbre/buzzer. Primero, ve a General.

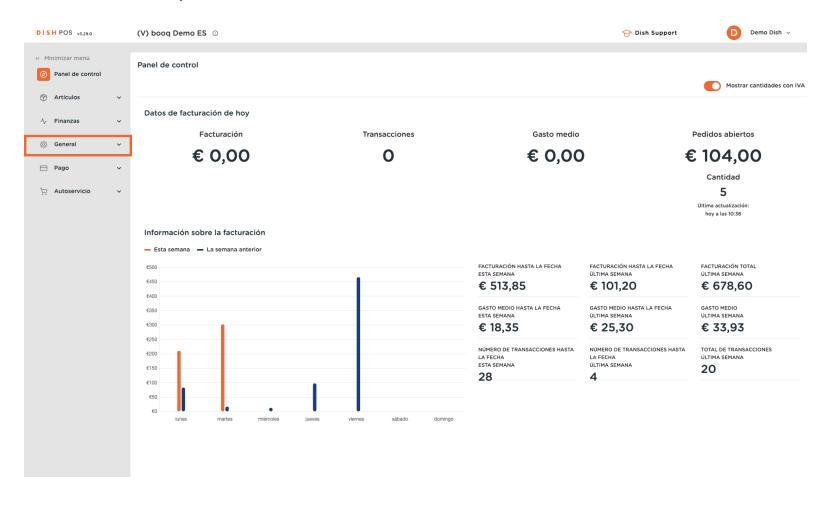




Haz clic en Impresoras.

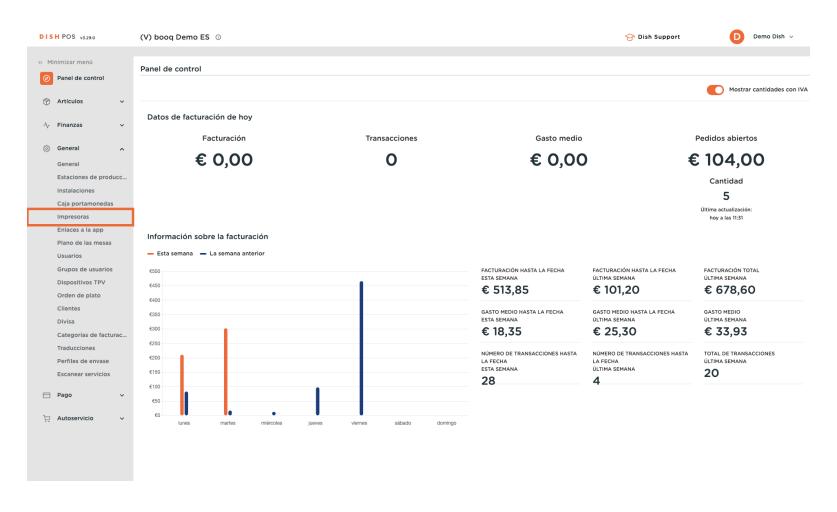





Pincha en el icono del lápiz para editar tu impresora.

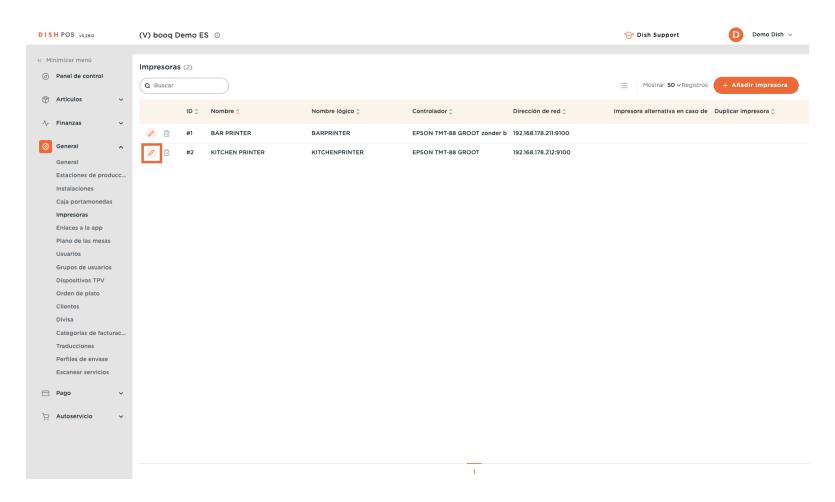




Haz clic en el menú desplegable de Driver.

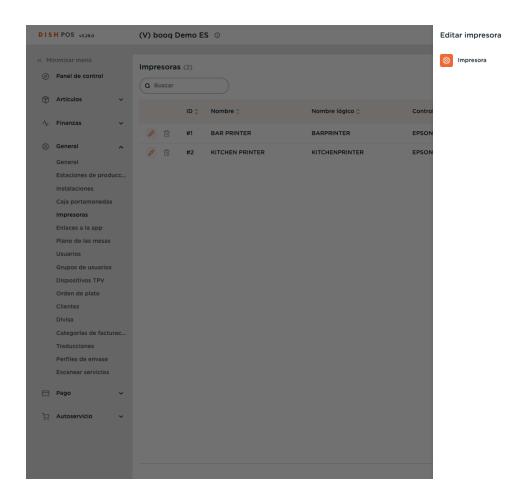


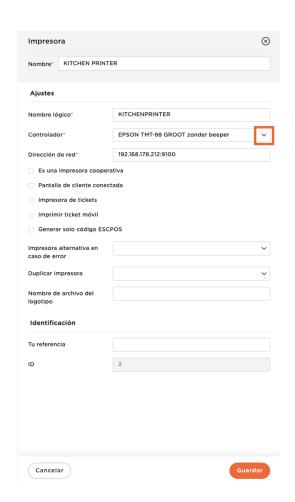




Selecciona el Driver EPSON TMT-88 GROOT. Nota: "zonder beeper" significa sin señal acústica, para evitar que se abra el cajón cuando tu impresora de cocina es también tu impresora de recibos.

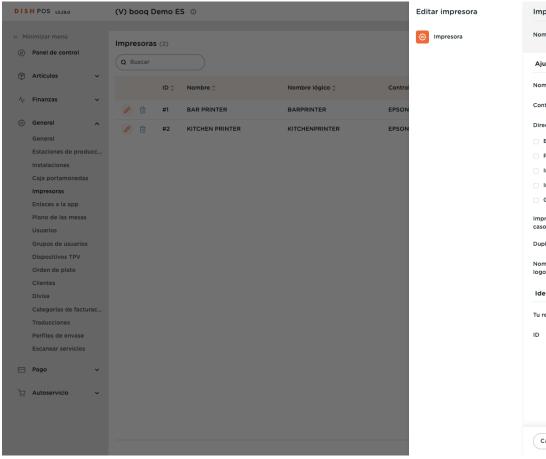


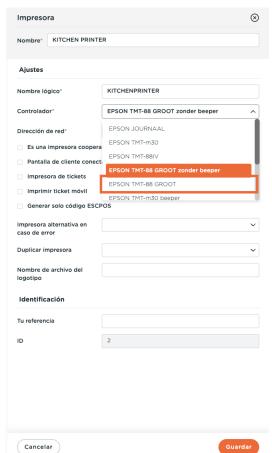




Haz clic en Guardar.

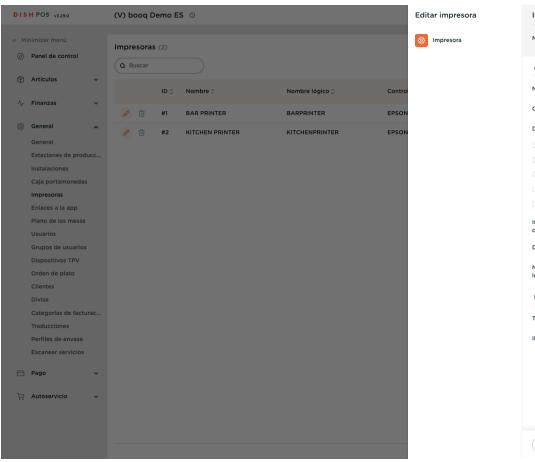

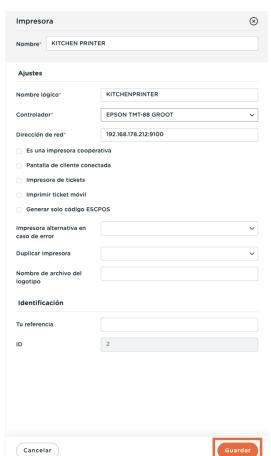




Para enviar las modificaciones, haz clic en General.

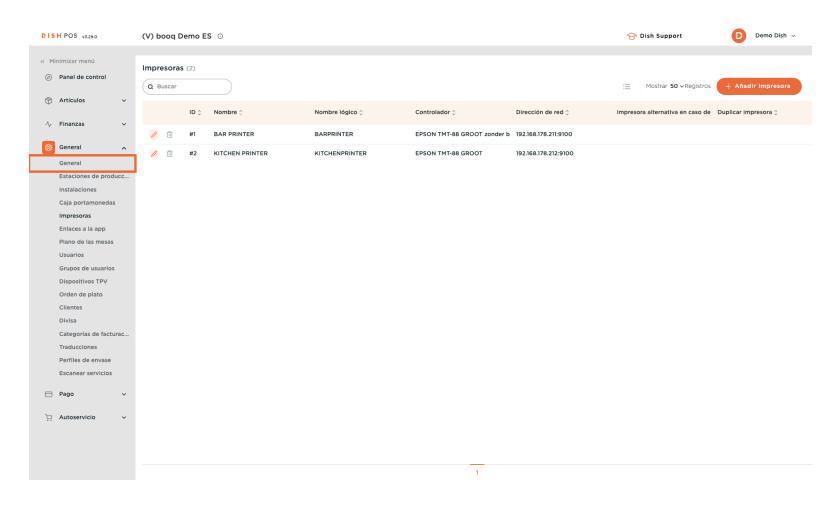




🌓 Haz clic en <mark>Enviar</mark>.

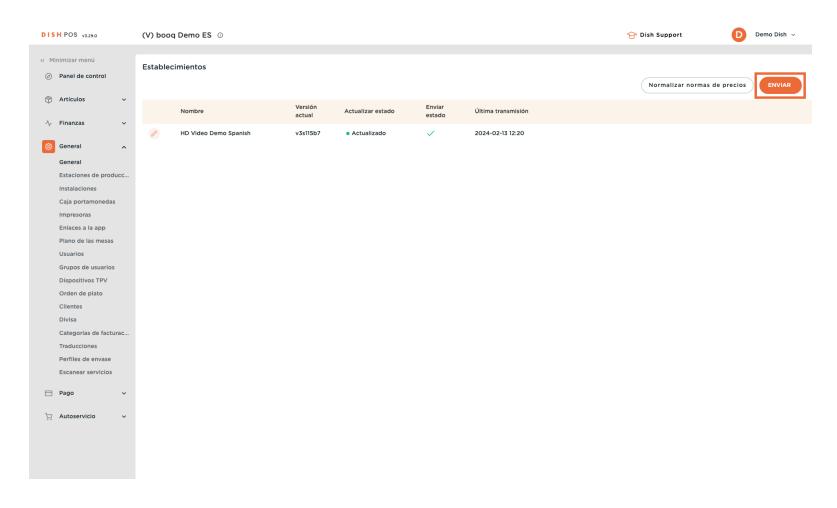



📊 Ya está. Has terminado.

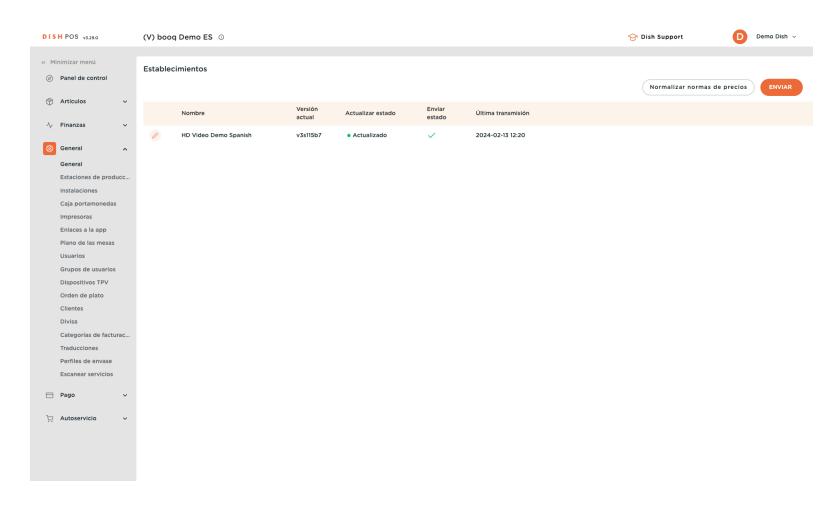







Escanee para ir al reproductor interactivo